


Инструкция по эксплуатации

Модель: 04-K1

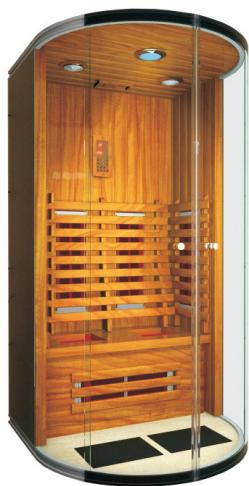

Размер модели:
1100x1100x2000мм

Дорогие покупатели!

Спасибо за покупку нашего продукта! В целях безопасного и эффективного использования данного продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Инструкцией по эксплуатации.
Мы оставляем за собой право на одностороннее внесение изменений в наши продукты. 

Модель

R03-K1 H03-K1

Содержание

Содержание	01
Подготовка к сборке	02
Перечень деталей	02
Установка электронного блока	
KY0718AA	03
KY0715CA	04
Технические параметры	05
Сборка	
Изображения деталей	06
Изображение процесса сборки	07~11
Инструкция по пользованию контрольной панели	
KY0718AA	12~14
KY0715CA	15~16
Сервисное обслуживание	
Предостережение	17
Советы по использованию	17
Напоминания	17
Обслуживание и уход	18
Перечень возможных неисправностей	18
Инструкции по безопасности	19
Схема электроподключения	
KY0715CA	20
KY0718AA	20
Гарантия	
Гарантийные условия	22
Гарантийный талон	23

Комплектующие

Инструменты



Отвертка




Рулетка




Шестигранный ключ 8 мм

1. Проверьте количество деталей и крепежей согласно списку.
 2. Проверьте детали на наличие возможных повреждений на поверхности.
 3. Рекомендуется использование заземленной розетки с автоматом не менее 16А.
 4. Рекомендуется производить подключение электрических компонентов соответствующими специалистами.
- В случае возникновения затруднений или каких-либо несоответствий – обратитесь к официальному дистрибутору.**

Перечень деталей

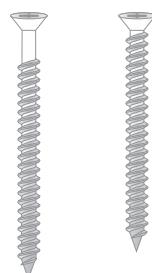

ST 5x70 8 шт. ST 5x60 13 шт. ST 5x50 8 шт. ST 4x30 6 шт. ST 4x25 4 шт.



ST 4x18 4 шт.



ST 4x12 10 шт.



Декоративная шайба 6 шт.



Декоративный колпачок для винтов 6 шт.



Прокладка для нагревателя 4 шт.



Ø10 крепление провода 10мм 3шт




Ø8 крепление провода 8мм 7шт




Блок шкив 4шт



Блок шкив 4шт

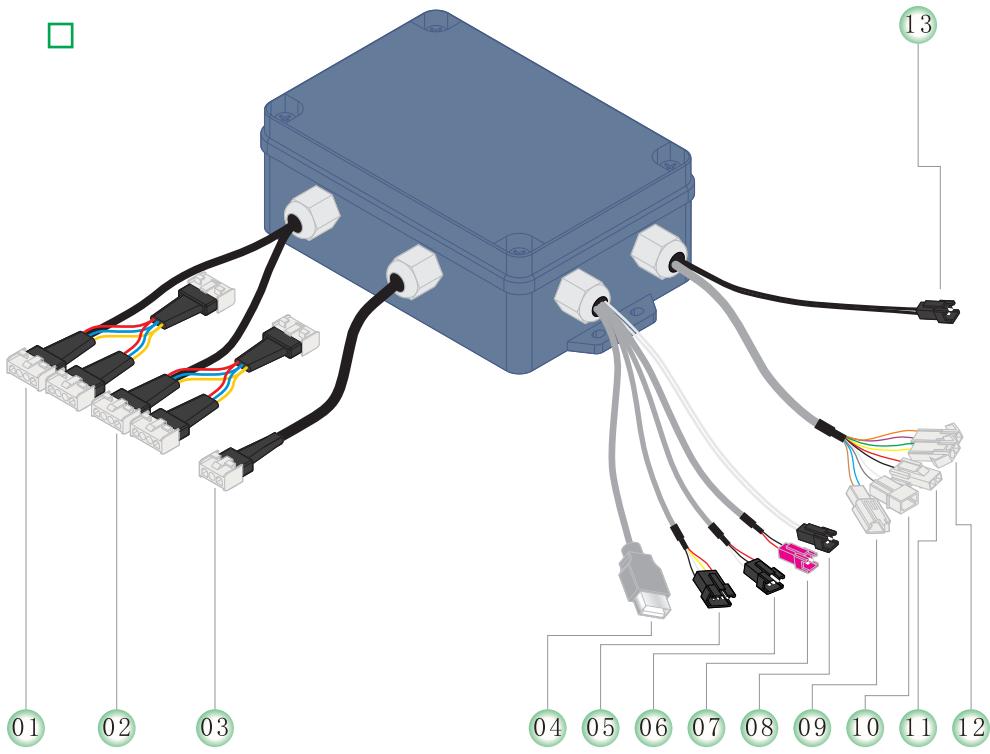

- 01.[Группа А]Подсоединяется к заднему нагревателю и нагревателю для ног.
- 02.[Группа В]Подсоединяется к фронтальному и боковому нагревателям.
- 03.[Питание]
- 04.[USB вход]Для USB-диска или карты памяти
- 05.[4Р точечный провод]Подсоединяется к панели управления
- 06.[3Р точечный провод]Подсоединяется к внешнему CD/MP3
- 07.[Провод для датчика температуры]Подсоединяется к терmostату
- 08.[Антенна]
- 09.[/]
- 10.[Провод освещения]Подсоединяется к лампе освещения на потолке
- 11.[Провод вентилятора]Подсоединяется к вентилятору
- 12.[Провод динамика]Подсоединяется к динамику
- 13.[Провод температурной защиты]Подсоединяется к температурной защите кабины, кабина не будет функционировать, если не подключить этот провод.

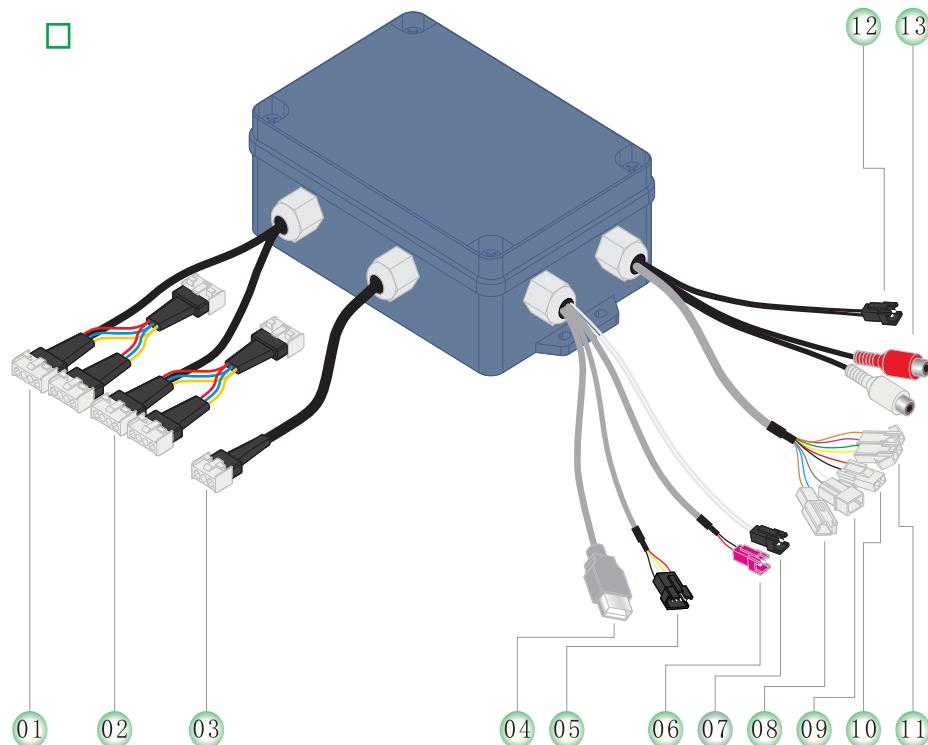

01.[Группа А] Подсоединяется к заднему нагревателю и нагревателю для ног.

02.[Группа В] Подсоединяется к фронтальному и боковому нагревателям.

03.[Питание]

04.[USB вход] Для USB-диска или карты памяти

05.[4Р точечный провод] Подсоединяется к панели управления

06.[Провод для датчика температуры] Подсоединяется к терmostату

07.[Антенна]

08.[/]

09.[Провод освещения] Подсоединяется к лампе освещения на потолке

10.[Провод вентилятора] Подсоединяется к вентилятору

11.[Провод динамика] Подсоединяется к динамику

12.[Провод температурной защиты] Подсоединяется к температурной защите кабины, кабина не будет функционировать, если не подключить этот провод

13.[Аудио провод] Подключается к внешнему CD

Розетки Электронного блока имеют разную форму и снабжены соответствующими наклейками.
Пожалуйста, будьте внимательны при подключении.
Все Электронные блоки крепятся винтами ST4*25 под сиденьем.
Провода крепятся винтами ST4*12.

Технические параметры

Вольтаж: AC230В

Мощность: 2420Вт

Сопротивление: 10A

Частота: 50/60Гц

Сопротивление: >20MQ

Параметры нагрузки

Задний/нижний нагреватель: AC220-240В/1500Вт

Нагреватель для ног: AC220-240В/500Вт

Стойка нагревателя: AC220-240В/400Вт


Вентилятор: DC12В/5Вт

Лампа: DC12В/5Вт

Динамик: 8Q/10Вт

Изображение деталей

Изображение деталей

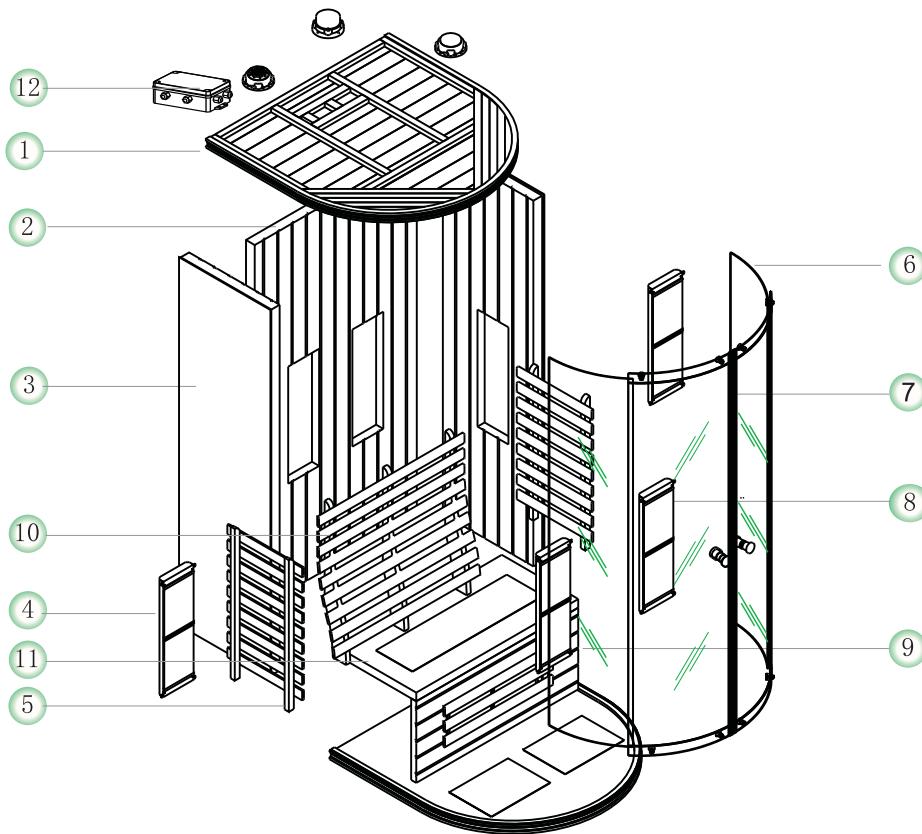


Размер: 1100x1100x2000мм


№	Название частей	Кол-во	№	Название частей	Кол-во
1	Верхняя панель	1	7	Стеклянная дверь	2
2	Задняя панель	1	8	Задний нагреватель	2
3	Боковая панель	2	9	Стойка сиденья	1
4	Боковой нагреватель	2	10	Задний защитный барьер	2
5	Боковой защитный барьер	2	11	Сиденье	1
6	Фронтальное стекло	2	12	Блок управления	1

Изображение процесса сборки

Шаг 1

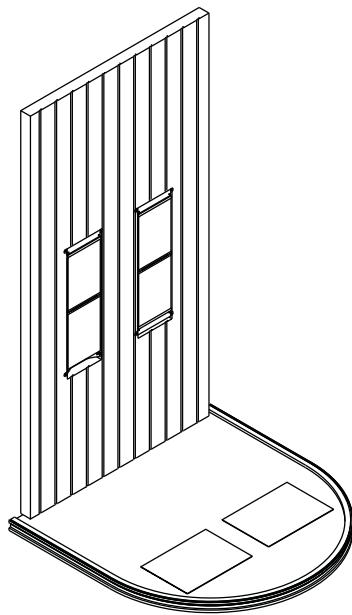


Шаг 2

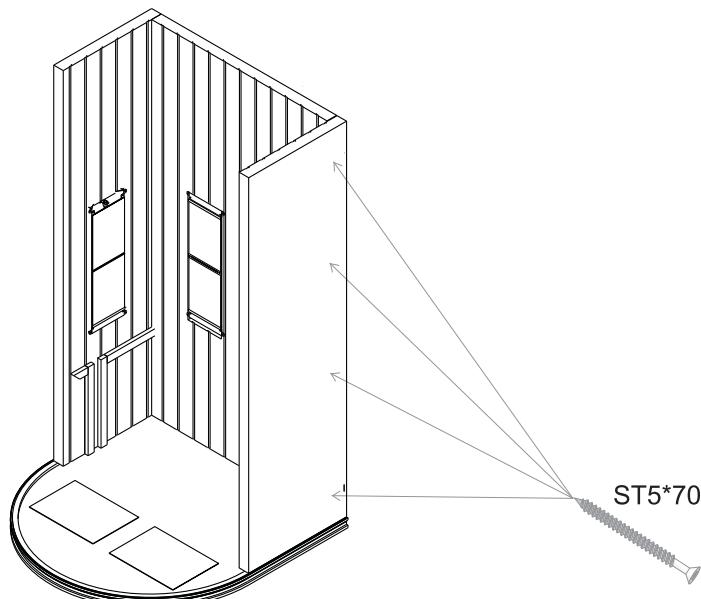


Шаг	Материал	Размер	Кол-во
2	Винт	ST5*70ММ	8

Изображение процесса сборки

Шаг 3

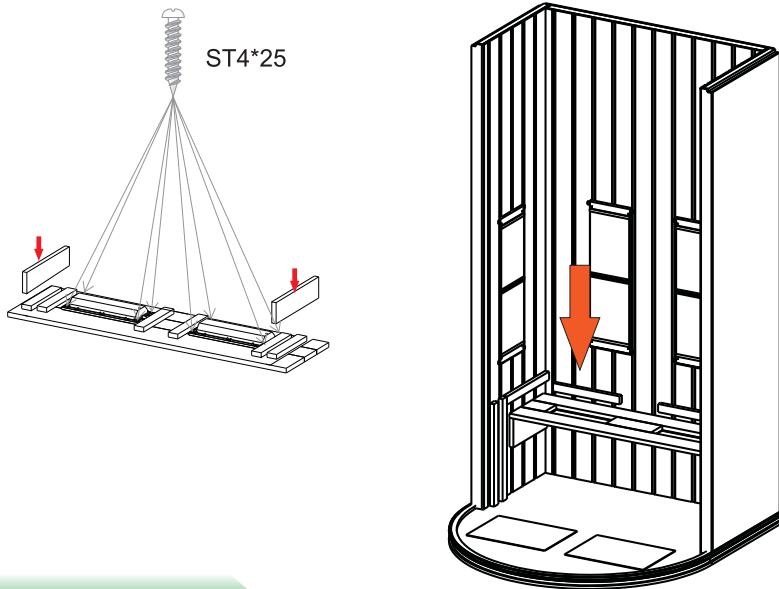

Шаг 4

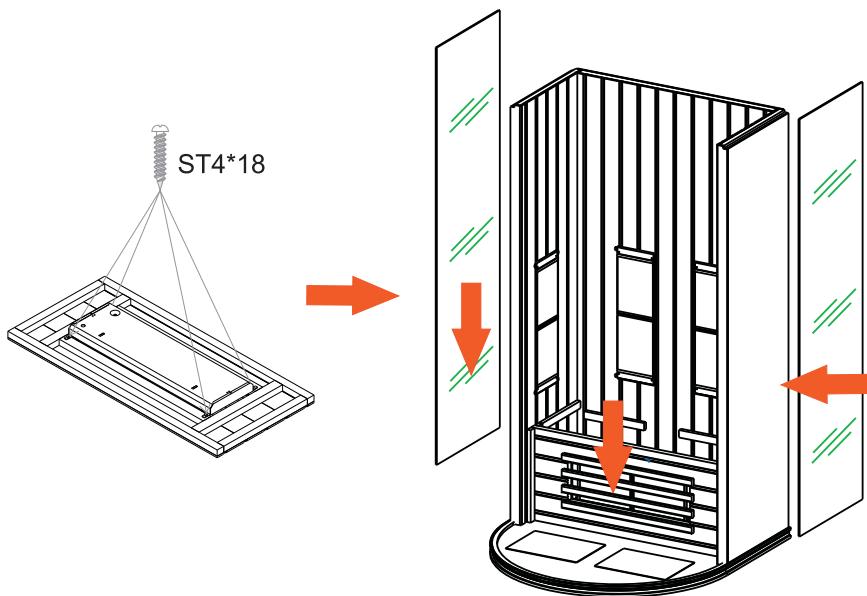


Шаг	Материал	Размер	Кол-во
3	Винт	ST4*25мм	8
4	Винт	ST4*18мм	4



Изображение процесса сборки


Шаг 5

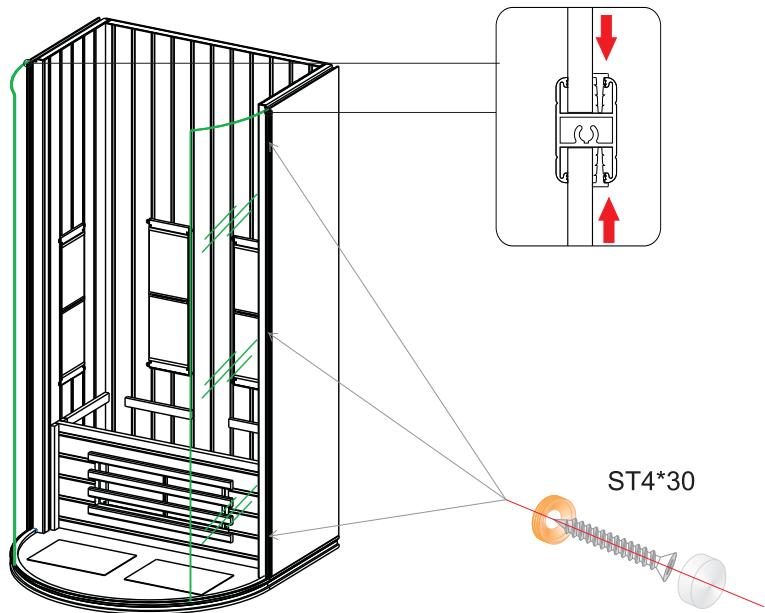

Шаг	Материал	Размер	Кол-во
5	Винт	ST4*30мм	6
5	Декоративная шайба		6
5	Декоративный колпачок для винтов		6

Изображение процесса сборки


Шаг 6

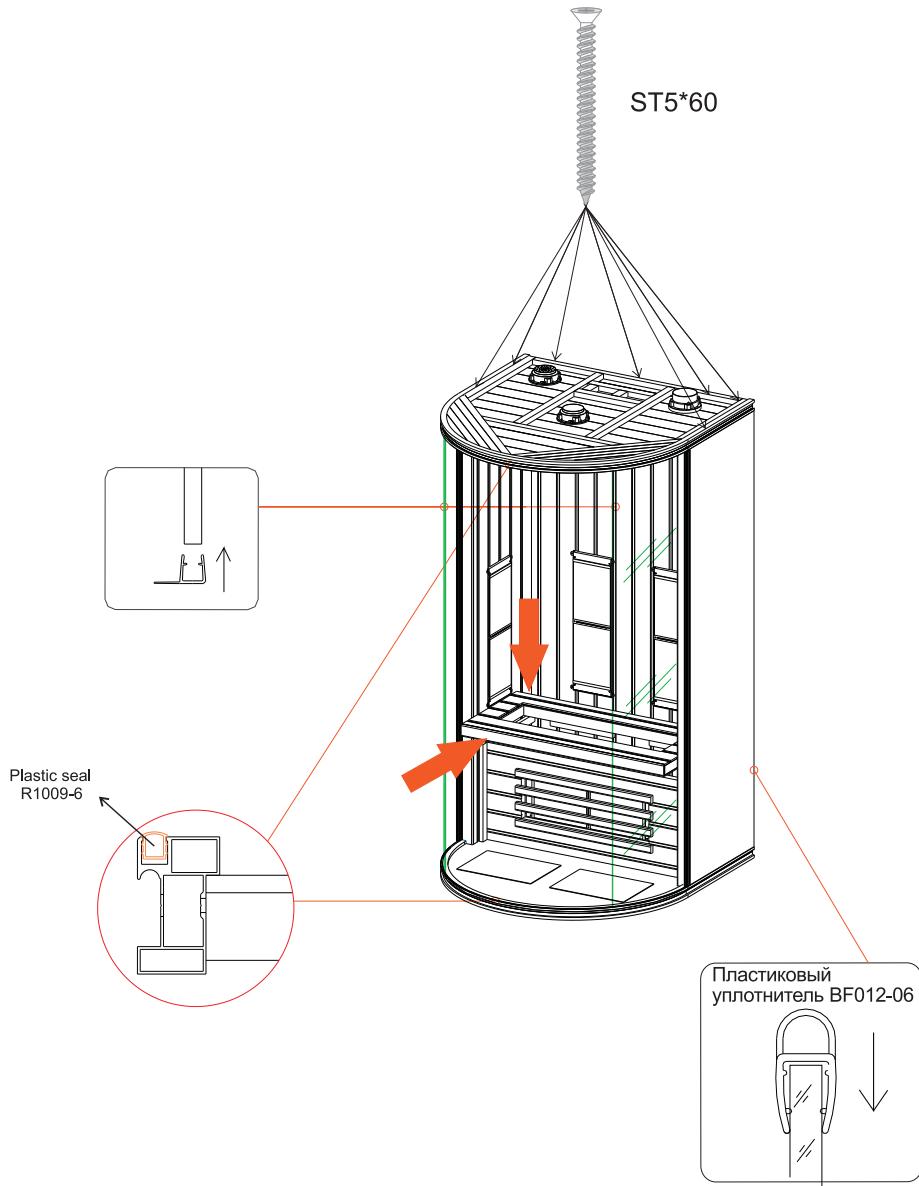

Шаг	Материал	Размер	Кол-во
6	Винт	ST5*60мм	7

Изображение процесса сборки

Шаг 7

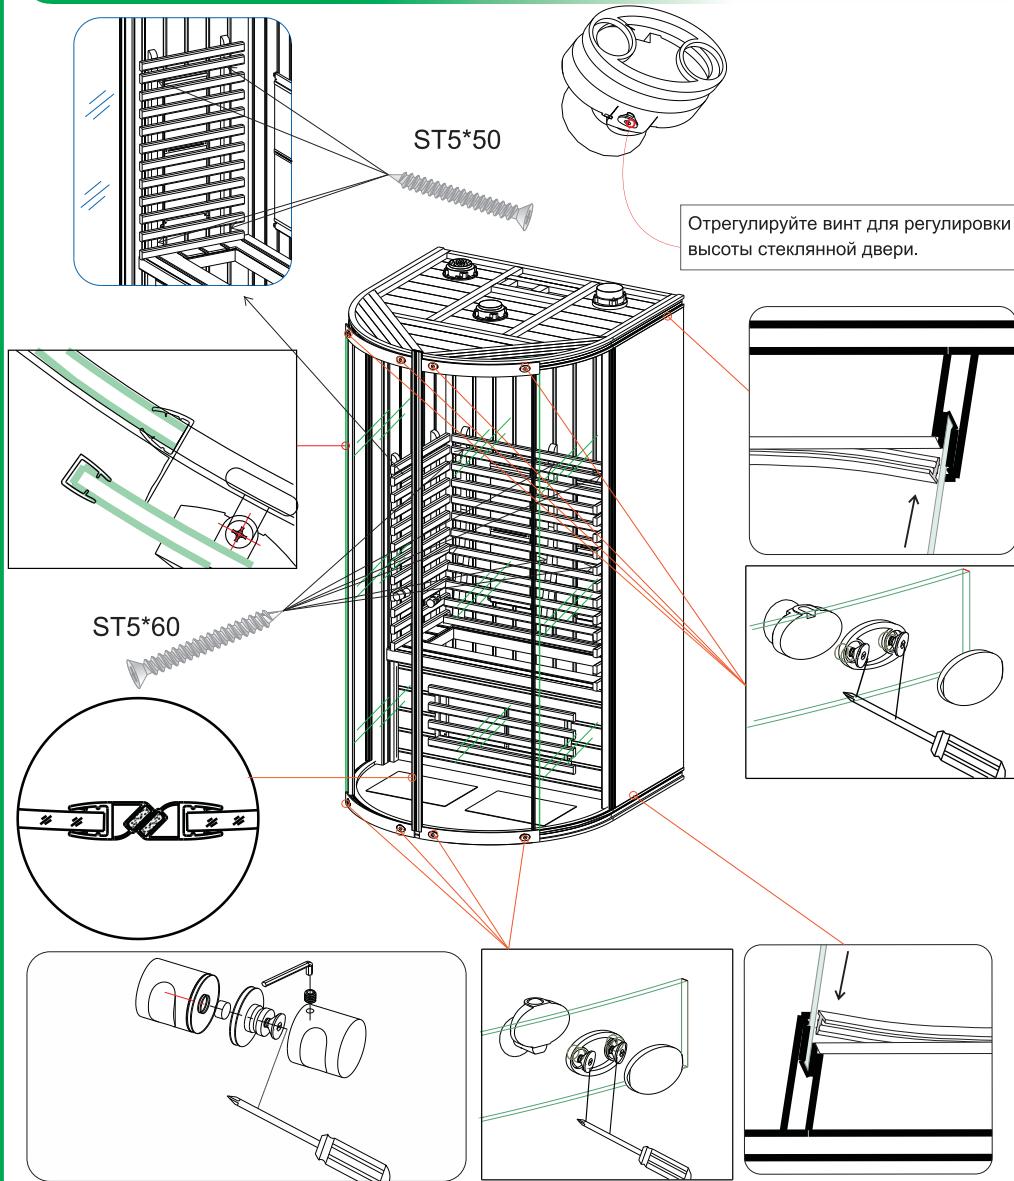


Шаг	Материал	Размер	Кол-во
7	Винт	ST5*50мм	8
7	Винт	ST5*60мм	6
7	Верхний блок шкив		4
7	Нижний блок шкив		4



Инструкция по пользованию контрольной панели

КУ0718АА

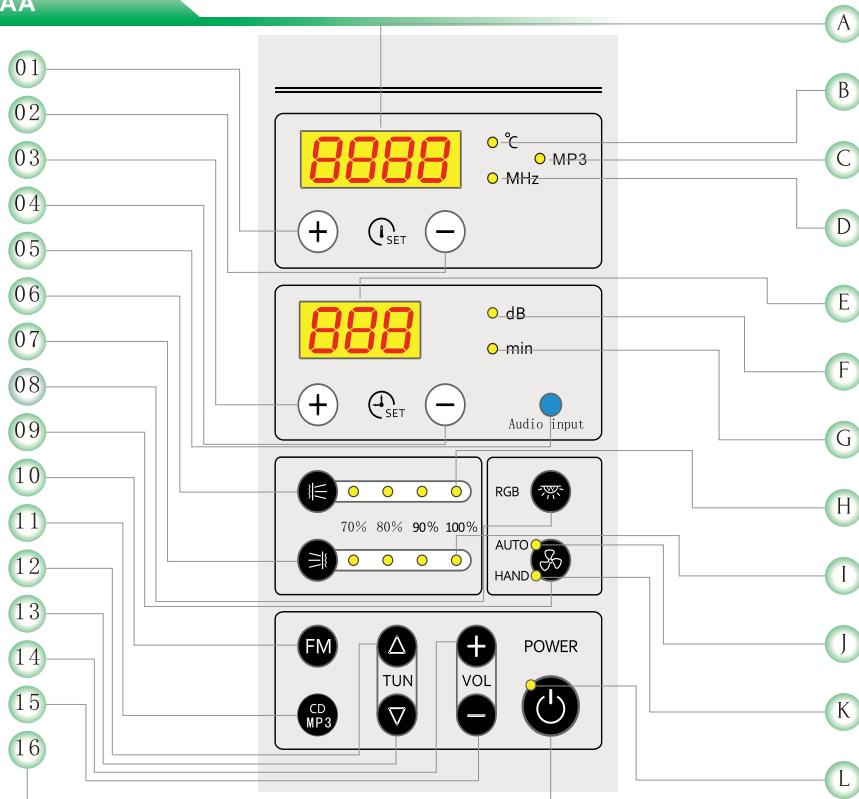

Кнопка

- 01.[Температура выше];
- 02.[Температура ниже];
- 03.[Время+];
- 04.[Время-];
- 05.[CD/MP3 ввод];
- 06.[Инфракрасные нагреватели группы А];
- 07.[Инфракрасные нагреватели группы В];
- 08.[Многоцветная лампа];
- 09.[Вентилятор];
- 10.[FM];
- 11.[CD/MP3];
- 12.[FM частота+];
- 13.[FM частота -];
- 14.[Звук+];

15.[Звук-];

16.[Питание Вкл./Выкл].

Дисплей

- A.[Температура/FM];
- B.[Лампочка температурного индикатора];
- C.[MP3];
- D.[Лампочка индикатора FM];
- E.[Звук/Время]
- F.[Индикатор настройки звука];
- G.[Индикатор настройки времени];
- H.[Индикатор инфракрасных нагревателей группы А];
- I.[Индикатор инфракрасных нагревателей группы В];
- J.[Индикатор настройки автоматического вентилятора];
- K.[Индикатор ручной настройки вентилятора];
- L.[Индикатор питания Вкл./Выкл]

1. Включение/ Выключение

При включении питания лампочка индикатора будет мерцать, затем нажмите на кнопку питания еще раз и многоцветная лампа, углеродный нагреватель и длинноволновой инфракрасный обогреватель включатся в то же время. На дисплее в течение 5 секунд будет высвечиваться температура 45°C, а после этого дисплей покажет реальную температуру. При включении устанавливается время работы 30 минут, соответственно, включится лампочка индикатора времени. Нажмите на эту кнопку снова – и она выключится и отключит все функции и дисплей.

2. Инфракрасная сауна

Нажмите кнопку Инфракрасная сауна группы А/В, чтобы активировать эту функцию.

Первое нажатие включает функцию на 100% мощности,

Второе нажатие – на 90%,

Третье нажатие – на 80%,

Четвертое нажатие – на 70%,

Пятое нажатие отключает эту функцию.

3.Настройка Времени/ Температуры

При нажатии кнопок Время+ / Время– соответственно оно будет увеличиваться/уменьшаться на 1 минуту, удерживая клавишу примерно 1 секунду, оно будет автоматически быстро настраиваться. Диапазон регулировки времени 01-99 минут. При нажатии кнопок Температура +/ Температура– соответственно она будет увеличиваться/уменьшаться на 1°C, удерживая клавишу примерно 1 секунду, она будет автоматически быстро настраиваться. Шкала регулировки температуры 35~60°C. Когда температура внутри кабины достигнет заданной отметки, система будет работать на мощности в 70%, когда же температура внутри станет на 2°C ниже заданной отметки, система отрегулирует мощность работы на 100%.

4. Многоцветная лампа

Нажмите кнопку Многоцветная лампа для ее настройки вручную. Ее цвета сменяют друг друга по порядку: белый / зеленый / желтый / синий / красный, а затем лампа выключается. Верхняя лампа управляется с помощью кнопки в течение 15 минут после выключения панели управления. Система управления выключит многоцветную лампу автоматически после своего выключения через несколько минут. При включении кнопки питания загорается белый цвет лампы.

5. Вентилятор

Нажмите кнопку вентилятора, чтобы включить его, при этом загорится индикатор "HAND". Нажмите на эту кнопку снова, и тогда индикатор "HAND" погаснет, а лампочка "AUTO" загорится. Таким образом активизируется функция автоматической работы вентилятора. Как только температура внутри кабины достигнет заданной отметки, вентилятор включится автоматически. Если температура внутри опускается на 2 °C ниже желаемой, то вентилятор автоматически выключается.

6. Функция FM-радио

Нажмите кнопку FM, чтобы включить радио. На дисплее на 5 секунд высветится та частота, на какую радио было настроено в прошлый раз, затем на дисплее снова покажется температура, а лампочка индикатора частоты радио погаснет. Нажмите кнопку FM снова, чтобы выключить радио. Тогда на дисплее на 10 секунд высветится слово "OFF". Шкала радиочастот 87.5-108MHz.

Чтобы настроить нужную частоту, нажимайте кнопки FM+ /FM- . При каждом нажатии она будет изменяться на 0.1MHz. Если удерживать кнопки FM+ / FM- в течение 2 секунд, система начнет автоматический поиск нужной частоты и затем включит радио.

7. Ввод CD/MP3

Нажмите кнопку CD/MP3 , чтобы активировать эту функцию.


На дисплее высветится, что CD включено. Для перехода на MP3 нажмите кнопку еще раз, а третье нажатие выключит эту опцию, а на дисплее отобразится слово «OFF».

8. Настройка громкости

Для регулировки громкости при работе радио или CD/MP3 воспользуйтесь кнопками Звук+/ Звук-. Каждое нажатие изменяет громкость на 1 единицу. Если удерживать их в течение 1 секунды, система будет автоматически быстро настраивать громкость. Шкала громкости от 0 до 12 единиц.

Инструкция по пользованию контролльной панели

KY0715CA

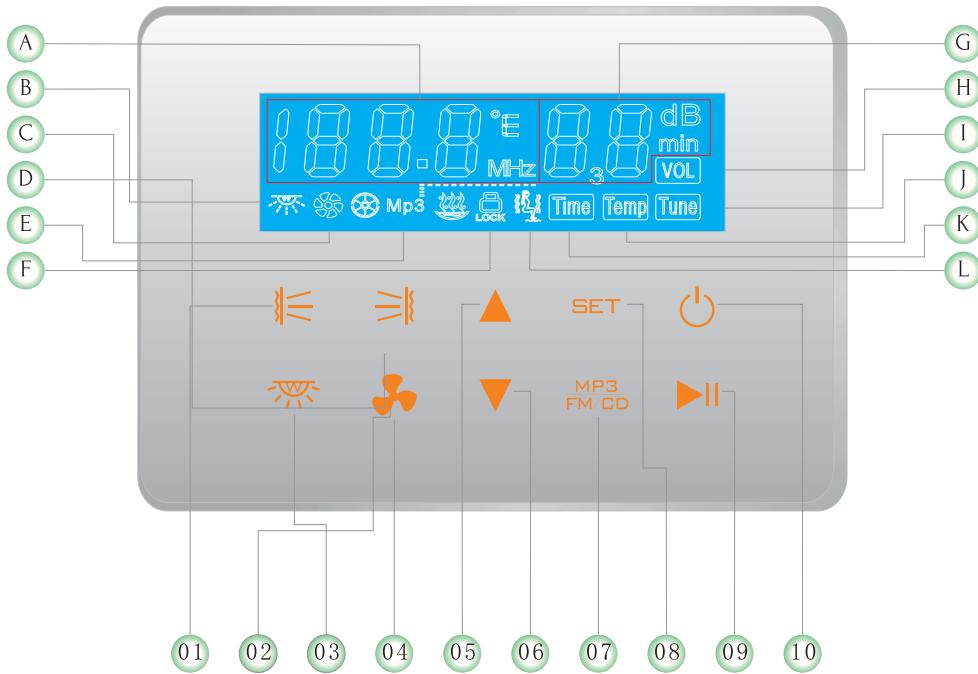

Кнопка

- [Инфракрасные нагреватели группы А] ;
- [Инфракрасные нагреватели группы В] ;
- [Цветное освещение] ;
- [Вентилятор] ;
- [Кнопка увеличения +];
- [Кнопка уменьшения -] ;
- [CD/MP3/FM] ;
- [Меню] ;
- [Воспроизведение/Пауза] ;
- [Питание вкл/выкл].

Обозначение

- [Температура/FM];
- [Цветное освещение];
- [Вентилятор];
- [CD] ;E.[MP3];
- [Блокировка];
- [Звук/время];
- [Установки звука];
- [FM/MP3 установки];
- [Установки температуры] ;
- [Установки времени] ;
- [Инфракрасная сауна].

1. Питание вкл/выкл

Включить: Нажмите и удерживайте кнопку для включения.

Выключение: Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 сек. для выключения

2. Запуск инфракрасной сауны

Нажмите кнопки активации нагревателей групп А/В для запуска сауны и соответствующие иконки появятся на экране. Для выключения конкретной группы нажмите снова на соответствующую кнопку. Когда будет достигнута установленная температура, система автоматически отключится. Если уровень температуры снижается более чем на 3 °C, система автоматически снова активируется.

3. Установка температуры\времени

Нажмите кнопку меню один раз и кнопка замигает. Нажмите кнопки увеличения/уменьшения для установки времени от 01 до 99 минут; Нажмите кнопку меню снова для отображения температуры, затем, используя кнопки увеличения/уменьшения, задайте температуру от 35 до 60 °C.

4. Многоцветное освещение

Нажмите кнопку цветное освещение для включения и изменения цветовой гаммы. Цвета меняются в следующем порядке: белый/ зеленый/ голубой/ красный.

5. Управление вентилятором

Нажмите кнопку вентилятор для запуска вентилятора, соответствующий значок появится на экране. Для выключения снова нажмите кнопку вентилятор.

6. Управление Радио

В состоянии активированного питания нажмите кнопку FM для включения радио. Будет установлена и отображена на экране частота, которую вы слушали последний раз до выключения. Для выключения радио снова нажмите кнопку FM. Диапазон радио частот 87.5-108MF. Настройка частоты осуществляется кнопками увеличения/уменьшения. Шаг изменения частоты 0.1 MF. Нажмите и удерживайте кнопки увеличения/уменьшения в течение 2 секунд для автоматического поиска частоты.

7. CD/MP3

Нажмите кнопку CD/MP3/FM, чтобы активировать эту функцию. Нажав повторно, на дисплее увидите настройку FM. Для воспроизведения/паузы нажмайтe соответствующую кнопку, для перехода между композициями - кнопки вверх/вниз.

8. Настройка громкости

Заданная громкость для CD/MP3/ FM – 8. С помощью кнопок вверх/вниз можно регулировать громкость от 0 and 12 единиц.

9. Блокировка

Блокировка предотвращает случайное нажатие кнопок во время приема душа или игры детей. Если в течение 60 минут система находится в режиме ожидания, то автоматически активируется блокировка всех функций, дисплей становится черным и загорается индикатор блокировки. Для разблокировки нажмите кнопку питания на 2 секунды.

Предостережение

1. Класс защиты продукта: IP20. Не используйте его на открытом воздухе или во влажном помещении.
2. Для безопасности, пожалуйста, не изменяйте электрооборудование. Если возникает любая проблема, пожалуйста, обращайтесь к профессионалам, чтобы решить ее.
3. Не трогайте поверхность нагревателя после включения ИК-порта.
4. Не используйте данный продукт, если у вас: сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные образования, недавние травмы, кровоточащие раны. При других симптомах, пожалуйста, обратитесь к врачу за консультацией о возможности использования данного продукта.
5. Ребенок или человек с инвалидностью должны использовать продукт только под контролем взрослого человека.
6. Не оставляйте вещи, которые легко могут вызвать пожар (полотенца и т.д.), вблизи обогревателей.
7. Не используйте проточную воду для мытья кабины.
8. Пожалуйста, отключите питание при чистке кабины, замене аксессуаров или при ремонте поврежденных деталей.
9. Частота подключенного аудиоустройства должна быть не слишком высокой, чтобы система не перегорела.
10. Розетка питания должна быть надежно заземлена, в противном случае компания не несет ответственности за любой ущерб.
11. Обратите внимание на номинальные вольтаж и напряжение питания, если они не совпадают, то нельзя их использовать, иначе перегорит контроллер.

Советы по использованию

1. Оптимальное время использования 15 минут, система запрограммирована на 30 минут работы.
2. Оптимальная температура использования 35~60°C. Настройте ее, исходя из своих потребностей.
3. Пожалуйста, вынимайте вилку из розетки после выключения системы.
4. Перед включением системы проверьте все соединения проводов.
5. После 2 циклов работы (дважды по 30 минут) выключите нагреватели на 30 минут.

Напоминание

1. Чтобы продлить срок службы продукта, выдерживайте минимум 30 секунд между включением и выключением системы.
2. Контрольная панель продолжает работу даже после выключения нагревателя или многоцветного освещения.
3. Сажайте детей на подходящее сиденье, чтобы излучение нагревателя не попадало им прямо в голову.
4. При случайном выключении повторите включение системы снова.
5. Выключите питание, если почувствуете себя некомфортно.
6. Перед принятием душа или купанием рекомендуется выпить немного жидкости (фруктовый или овощной сок, минеральная вода).

Обслуживание и уход

- Для очистки поверхностей продукта (бамбук, доска композитная, пластик, алюминий, гальванические части и т.д.) используйте нейтральные моющие средства. Не используйте сильные щелочные моющие средства и органические растворители (такие как спирт, растворитель, аммиак, ацетон и т.д.)
- Протирайте позолоченные или хромированные части только мягкой тканью.
- Используйте 480 # наждачную бумагу для древесины, если ее поверхность поцарапана.
- Открывайте двери кабины или окна для проветривания, чтобы избежать появления плесени или специфического запаха.

Перечень возможных неисправностей



Проблема	Причина	Устранение
Не включается	1. Плохое соединение проводов питания. 2. Плохо включена вилка в розетку. 3. Предохранитель выключен..	1. Подключите провода питания в гнездо. 2. Вставьте хорошо шнур в розетку. 3. Замените предохранитель.
Нет инфракрасного излучения	1. Выключен детектор постоянной температуры из-за перегрева. 2. Не подключен провод нагревателя. 3. Повреждена инфракрасная трубка.	1. Выключите температуру и автоматически система восстановится. 2. Подключите хорошо провод. 3. Замените инфракрасную трубку..
Нет звука	1. Настроен тихий звук. 2. Провод питания динамика не закреплен. 3. Динамик поврежден.	1. Настройте громкость. 2. Хорошо подсоедините провод питания динамика. 3. Замените динамика..
Нет многоцветного освещения	1.Выключено. 2. Провод питания многоцветного освещения не закреплен. 3. Лампа повреждена..	1.Включите многоцветное освещение. 2. Хорошо подсоедините провод лампы. 3. Замените лампу.
Не работает вентилятор	1.Выключен или в режиме AUTO 2.Провод питания вентилятора не закреплен. 3.Поврежден вентилятор.	1. Включите вентилятор. 2. Хорошо подсоедините провод вентилятора. 3. Замените вентилятор.

Внимание



1. Храните электрические приборы в недоступном для детей или немощных людей месте. Не позволяйте им использовать приборы без присмотра.
2. Не выбрасывайте электроприборы как несортированные бытовые отходы, используйте для этого отдельные пункты сбора. Свяжитесь со своим местным самоуправлением для получения информации о таких пунктах сбора. Если электроприборы выбрасывать просто на свалки, то опасные вещества могут просочиться в грунтовые воды и затем попасть в пищевую цепь, что нанесет вред вашему здоровью.
3. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, только если они не были под контролем лица, ответственного за их безопасность. Дети должны быть под присмотром во время работы прибора.
4. Средства для отключения должны быть предусмотрены в проводке в соответствии с правилами монтажа электроустановок.
5. ВНИМАНИЕ: Во избежание перегрева не накрывайте обогреватель.
6. Не используйте этот нагреватель с программами, таймером, сторонним дистанционным управлением или любым другим устройством, которое переключает нагреватель автоматически, так это может стать причиной пожара.
7. Безопасность данной кабинки была проверена перед отправкой. Установка электрических компонентов должна производиться только электриком.
8. Прибор должен быть установлен с устройством защитного отключения (УЗО) с номинальным остаточным рабочим током не более 30 мА.

Схема электроподключения

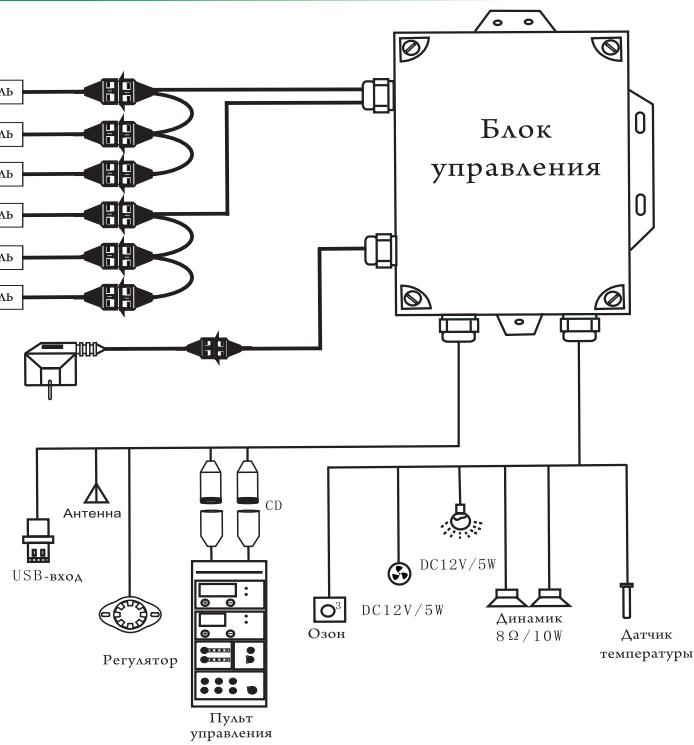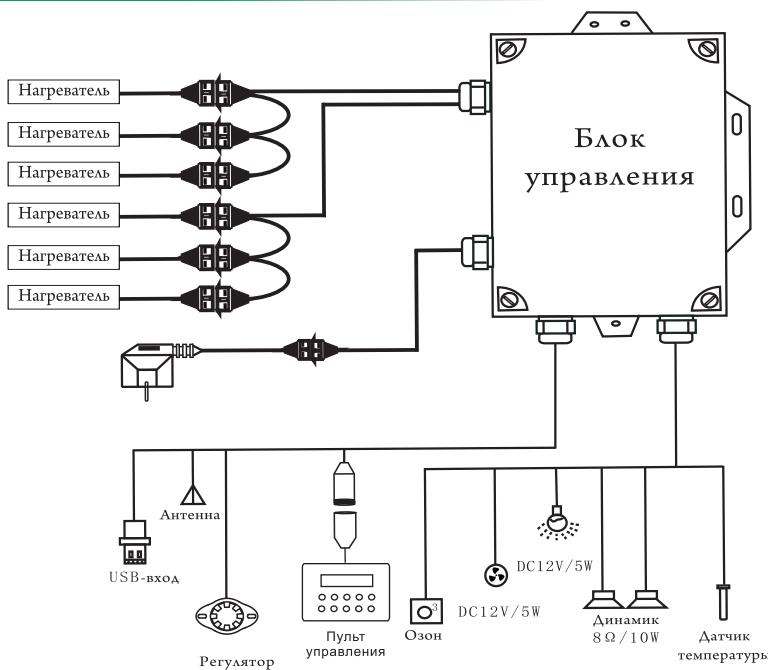



Авторизованные сервисные центры:
г. Москва: "Гидро Сити Сервис".
тел.: 8(495) 763-59-87
сайт: www.gidrocity-service.ru
г.Санкт-Петербург: "СТК Сервис"
тел.: 8(812) 380-80-73
сайт: www.service-stk.ru

Гарантийные условия

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. Гарантийный срок эксплуатации нагревателей 120 месяцев. Гарантийный срок исчисляется, начиная с даты приобретения товара в розничной сети. Дата покупки удостоверяется заполненным гарантийным талоном с отметкой продавца, печатью организации и оригиналом чека(квитанции) или товарной накладной с указанием даты покупки.

Ремонту или замене (полной или частичной) в течение гарантийного срока подлежит товар, пришедший в негодность по вине производителя, либо товар с обнаруженными скрытыми производственными дефектами.

Гарантийные обязательства утрачивают силу в слу

- Если отсутствуют гарантийный талон, оригинал чека или товарная накладная
- Не выполнены или нарушены требования по установке и эксплуатации.
- Изделие или его компоненты имеют следы постороннего вмешательства, механического воздействия, неквалифицированного монтажа или попыток самостоятельного ремонта.
- Обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделий.
- Изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

Гарантия не распространяется:

- На дефекты и повреждения, выявленные после самостоятельной транспортировки.
- На ремонт неисправностей, возникших в результате перепадов напряжения в электрической сети и перепадов давления воды.

Гарантию на работы по установке и сервисному обслуживанию принимает на себя устанавливающая организация.

Гарантийный срок на установку, произведенную специалистами авторизованных сервисных центров составляет 2 года.

В негарантийных случаях авторизованные сервисные центры устраняют неисправности за счет клиента.

Изготовитель «КОУ», Китай, Гуанчжоу, +86 757 888 02288

Заказчик, официальный дистрибутор "Квимол", Россия, Москва, 8(495)255-3238

Гарантийный талон

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

действителен на:

Наименование товара_____

Модель_____

Дата продажи_____

Продавец_____

Адрес продавца_____

Подпись продавца_____

М.П.

С гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен, претензий по внешнему виду и комплектности не имею:

Подпись покупателя_____

Наименование организации, производившей установку

Дата установки_____

Подпись представителя организации, производившей установку

Данные о произведенных работах

дата	тип операции	подпись мастера