



КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ 600

1. На ЖК экране отображается следующая информация

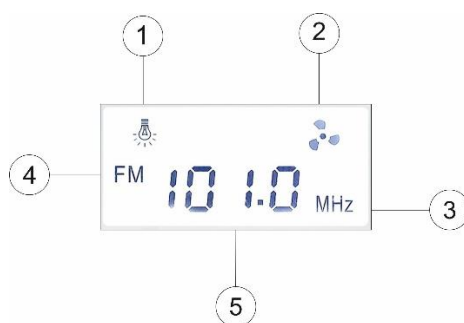

- 1) Иконка и состояние подсветки
 - 2) Иконка и состояние вентилятора
 - 3) Единицы измерения частоты радио
 - 4) Отображение радиостанции
 - 5) Цифровая шкала
2. Устройства, контролируемые изделием
- 1) Лампа верхнего света: AC12V/20W
 - 2) Лампа подсветки: AC12V/8W
 - 3) Вентилятор: DC12V/Max4W
 - 4) Динамики: 8Ω/15W
3. Схематическая диаграмма панели управления:

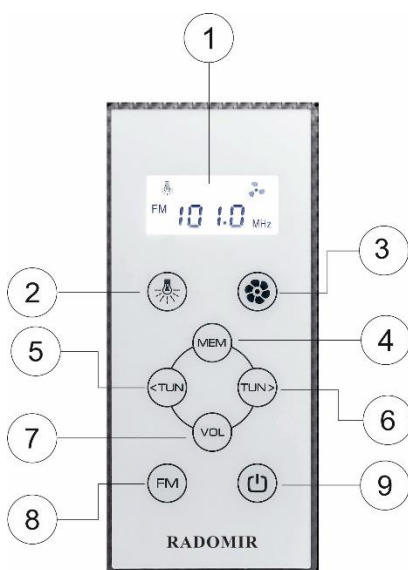

- 1) ЖК-монитор
- 2) Кнопка включения/выключения подсветки
- 3) Кнопка включения/выключения вентиляции
- 4) Кнопка Запоминания частот радиостанций
- 5) Кнопка уменьшение частоты радиовещания/громкости
- 6) Кнопка увеличения частоты радиовещания/громкости
- 7) Кнопка управления громкостью
- 8) Кнопка управления радио
- 9) Кнопка включения/выключения работы контроллера управления.

Внимание

Все датчики и кнопки электронного пульта управления электробезопасны (управляющее напряжение 5 В) и водонепроницаемы для брызг воды, при этом залив водой не допускается, т.к. приводит к проникновению воды внутрь и поломке прибора.

Работа панели управления

- 1 При работе любой кнопки звучит сигнал

3 включение

3.1 Нажмите на иконку, чтобы включить контроллер, нажмите еще раз для отключения контроллера.

4 Функция вентиляции


4.1 нажмите кнопку , чтобы начать работу вентилятора. Нажмите  еще раз, чтобы остановить вентилятор.



5 Лампы подсветки

5.1 При включении контроллера кнопкой  лампа включена FM Цифровая настройка радио

6. Блокировка клавиатуры

6.1. Когда система включена, и при отсутствии каких-либо действий с клавиатурой в течение 5 минут,








кнопки блокируются автоматически. На дисплее загорается . Для снятия блокировки

нажмите  и удерживайте в течение 5-и секунд. Иконка  исчезает.



6.2. Когда клавиатура заблокирована, нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления для снятия блокировки.

7.1 Диапазон частот FM составляет 87,5-108,0 МГц.



7.2 FM цифровая настройка радио/проигрывание CD

7.2.1 Переведите  к Music, нажмите , чтобы начать работу FM, на ЖК мигает ; нажмите  еще раз, чтобы начать проигрывание компакт-диска, на ЖК мигает ; нажмите  в третий раз, чтобы остановить проигрывание компакт-диска, на ЖК  перестанет мигать.

7.3 Увеличение частот



7.3.1 Нажмите , чтобы увеличить частоту на один шаг (длина одного шага = 50 кГц); нажмите эту кнопку в течение 2 секунд, система осуществит поиск радиостанций автоматически; при автоматической настройке частоты радио зафиксирует FM станции автоматически и на ЖК отобразится частота этой станции; когда она достигает до предела 108,0 МГц, снова нажмите кнопку  и частота переходит на 87,5 МГц.




7.4 Уменьшение частот



7.4.1 Нажмите , чтобы уменьшить частоту на один шаг (длина одного шага = 50 кГц); нажмите эту кнопку в течение 2 секунд, система осуществляет поиск радиостанций в меньших частотах автоматически; при автоматической настройке частоты радио зафиксирует FM станции автоматически и на ЖК отобразится частота этой станции; когда она достигает до предела 87,5 МГц, снова нажмите кнопку  и частота переходит на 108,0 МГц.

7.5 Увеличение громкости (при FM или функция CD включен, нажмите , чтобы замигал  



7.5.1 Шагов настройки 40. С каждым шагом громкость увеличивается на 2 дБ и объемной диапазон регулировки должен быть -80 ~ 0dB. Во время настройки на ЖК отображаются значения.






7.5.2 Нажмите на иконку , чтобы увеличить громкость на 2 дБ. При нажатии на иконку  более 2сек, громкость будет увеличиваться на 10 дБ / с.

7.6 Уменьшение громкости (когда функция FM включен, нажмите , чтобы замигал  


7.6.1 Нажмите , звук уменьшится на 2 дБ. При нажатии значка  более 2 сек, громкость будет уменьшаться на 10 дБ / с.



7.7 Выбор и запоминание радиостанций.

7.7.1 Сохранение радиостанций: Если вы хотите сохранить станцию, нажмите на эту иконку  в течение 2 секунд, ЖК должны мигать  и частота выбранной станции.

7.7.2 Выбор радиостанций: Когда функция FM включена, нажмите  на ЖК мигает и ЖК показывает  , а затем нажмите  , чтобы выбрать станцию. На дисплее отобразится номер станции и частота.

8. Блокировка клавиатуры

8.1. Когда система включена, и при отсутствии каких-либо действий с клавиатурой в течение 5 минут, кнопки блокируются автоматически. На дисплее загорается . Для снятия блокировки

нажмите  и удерживайте в течение 5-и секунд. Иконка **LOCKED**  исчезает.

8.2. Когда клавиатура заблокирована, нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления для снятия блокировки.

Работа с дистанционным пультом управления

- 1 При нажатии на любую кнопку управления звучит сигнал.
- 2 Кнопки управления соответствуют кнопкам на панели управления.