

Инструкция по установке и эксплуатации душевой кабины.


Шаг1:

Соединение алюминиевых профилей:

Используя инструмент и 2 шурупа (4x30) соедините 2 внутренние части алюминиевого профиля. Всего 4 стороны по 2 шурупа, в общей сложности Вам потребуется 8 шурупов. (Пожалуйста, обратите внимание на изображение ниже).



Напоминание: каждая сторона прикручивается 2-мя шурупами шурупами.

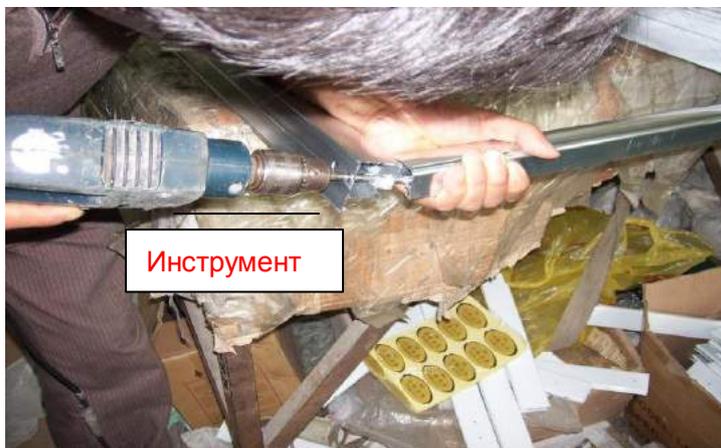

Инструмент




неправильно

правильно



Используйте шурупы (4x30)

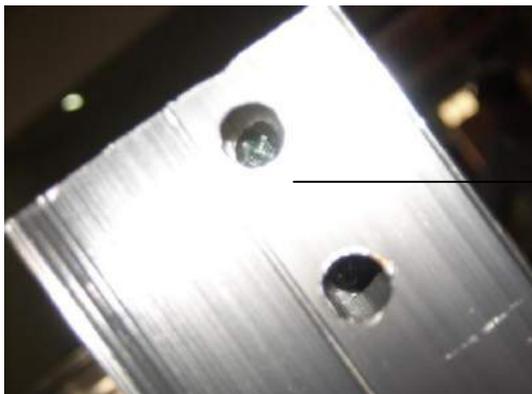


Готово!(одна сторона)

Шаг2:


Установка стекла:

Установите и зафиксируйте стекла с двух сторон в алюминиевом профиле. Используйте стяжку и 4 шурупа (4x12).

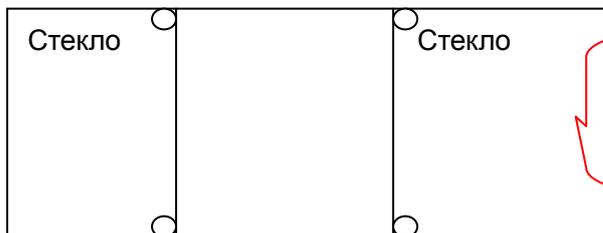

Напоминание: зафиксируйте 2 стекла на алюминиевой раме.

○ - места креплений.

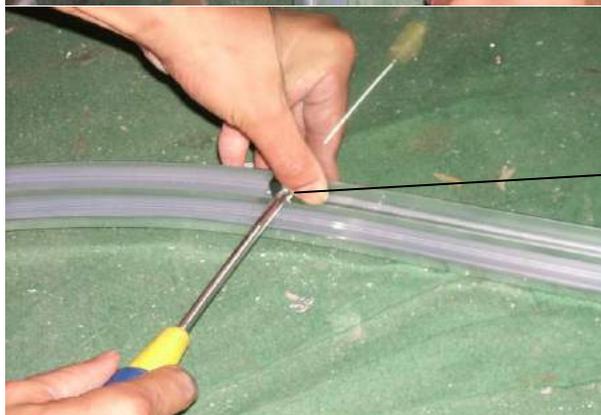




Верхние части

Шаг 3:

Установка роликов на двери:
Всего устанавливается 8 роликов.




Прежде всего снимите защитные колпачки.

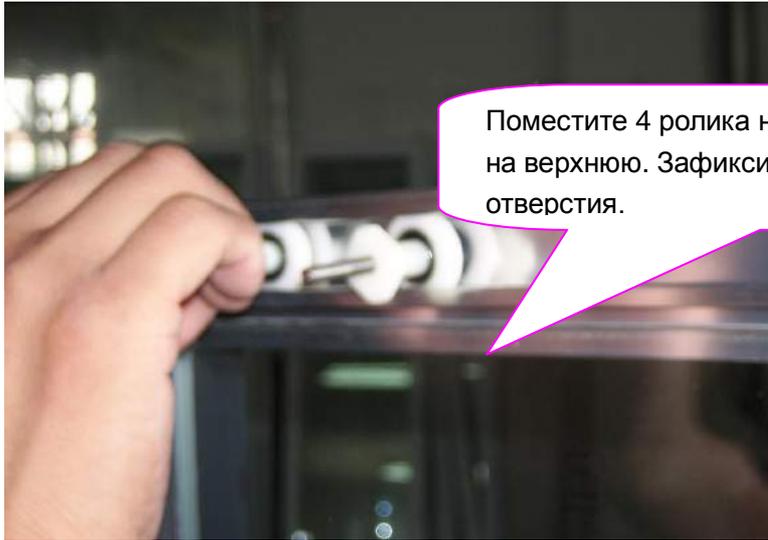

Поместите 4 ролика на нижнюю направляющую и 4 на верхнюю. Зафиксируйте дверь с роликами через отверстия.



Низ

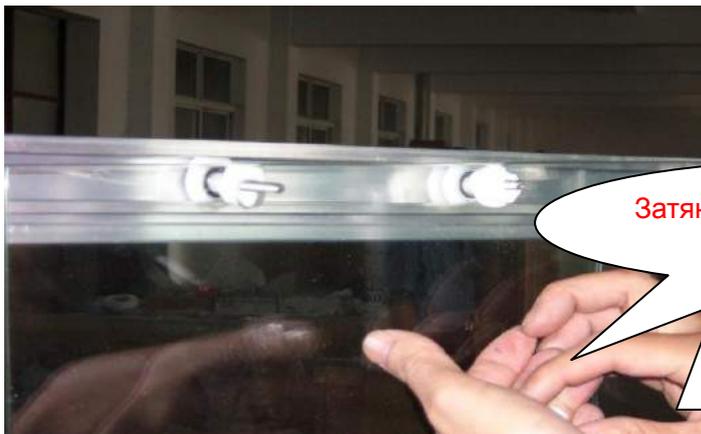


Затяните гайки.




Как на этом примере



низ: тот же принцип

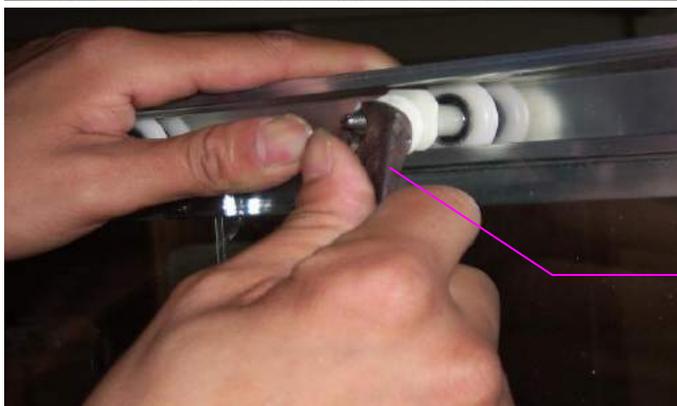

Закручиваем с помощью ключа

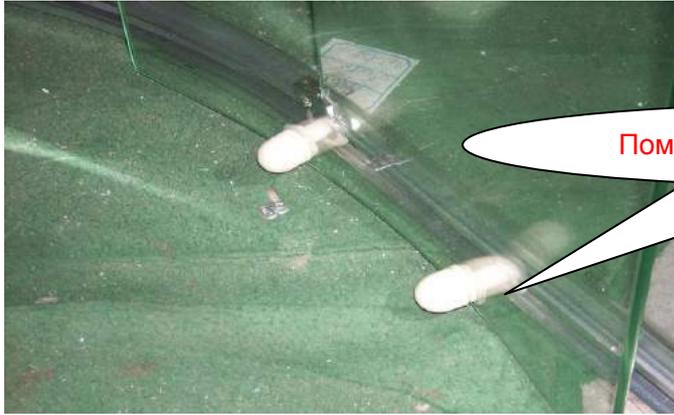

Поместите колпачки на шурупы



Тот же принцип

Шаг 4:

Устанавливаем ручки:




На дверях уже имеются отверстия под ручки. Прикрутите ручки к двери через эти отверстия.





Шаг 5

Установка резинового уплотнителя:

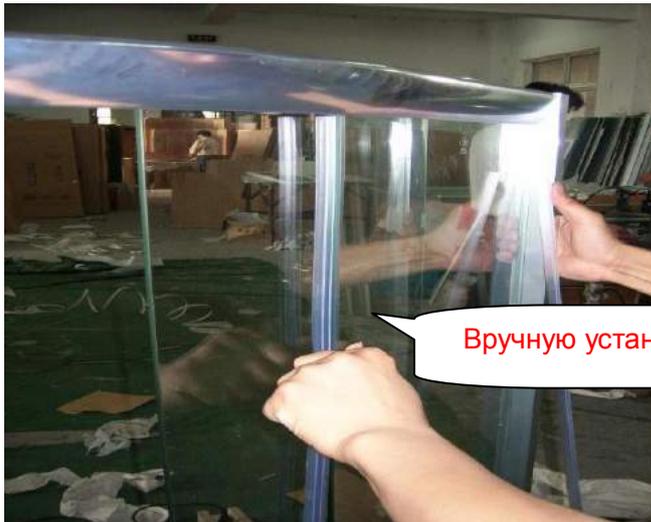

Вручную установите уплотнитель с двухсторон стекла.



Аналогично

Шаг 6:

Установка магнитного уплотнителя:




Установите магнитный уплотнитель на дверь и несколько раз откройте\закройте дверь для более плотного контакта.



Шаг 7:

Ограничители:

Требуются 8 шурупов 4x12 (4 для нижней части и 4 для верхней) и пластиковые части с отверстиями для установки на алюминиевую раму. После установки ограничители будут фиксировать дверь в данных положениях.

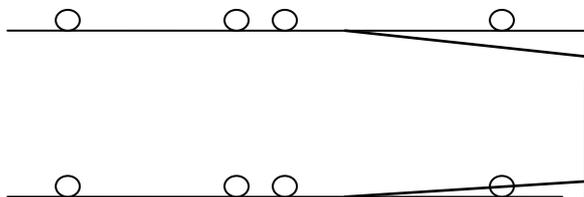

Напоминание: устанавливаем 4 ограничителя в верхней и 4 в нижней частях



Установка в верхней части



Шаг 8

Установка дополнительного резинового уплотнителя:




Используя рукоятку молотка забиваем резинку в алюминиевый профиль (с 2 сторон).



Шаг 9:

Установка слива:



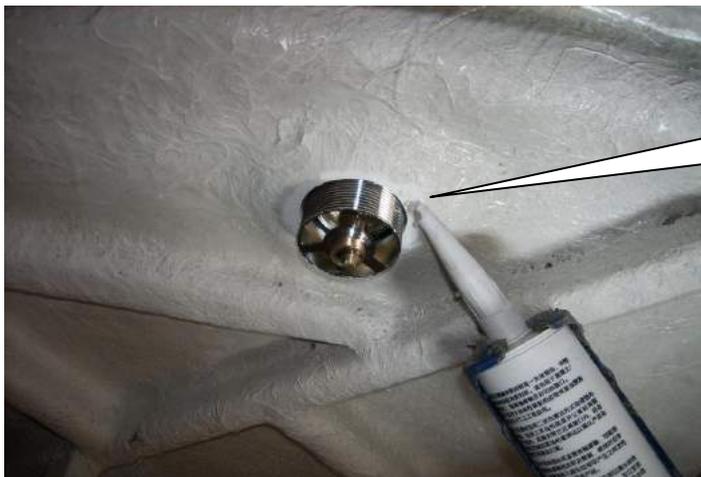

Наносим силикон вокруг



Устанавливаем сальник до высыхания силикона! Вода не будет вытекать!



Затем установить эту деталь





Шаг 10

Установка задней панели:

Потребуется шурупы 5x30 (6 на соединение с крышей и 6 на соединение с поддоном).




Отверстия на панели
должны совпадать с
отверстиями на
поддоне.





Отверстия: задняя панель имеет закругленную форму, поэтому с каждой стороны имеются по 3 отверстия для шурупов.

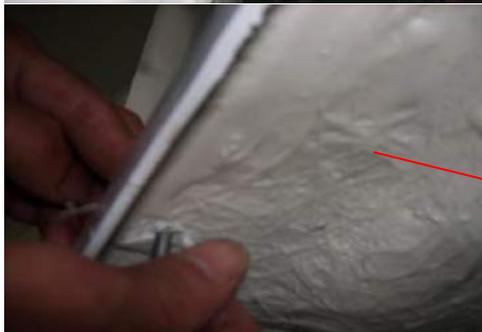

Зафиксируйте шурупы гайкой

Шаг 11

Установка задней панели и алюминиевой рамы.
Требуется 10 шурупов (по 5 с каждой стороны) 4x16.



