

# **Инструкция по установке и эксплуатации душевых кабин «Ammari»**

## **Уважаемые покупатели!**

Спасибо, что остановили свой выбор на продукции «**Ammari**». Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом установки и использования кабины.

### **Предупреждение!!!**

1. Кабиной не рекомендуется пользоваться в нетрезвом состоянии, а также людям, страдающим сердечными заболеваниями.
2. При использовании кабины детям и людям с физическими недостатками необходимо сопровождение взрослых и здоровых людей.
3. При использовании кабины беременным женщинам и престарелым необходимо проявлять особую осторожность.
4. Во избежание получения травм, помните, что пена от моющих средств образует на поддоне кабины скользкую поверхность.
5. Проверяйте подачу электропитания каждый раз до и после использования кабины.
6. В случае ухудшения Вашего самочувствия в процессе использования кабины, немедленно покиньте её и отключите от сети питания.

## **Содержание:**

Комплектация .....	3
Схема подготовки коммуникаций.....	4
Составные части.....	4
Этапы установки.....	5,6
Уход за душевым уголком.....	6



**AM-A-025-80 80x80x200**

### **Комплектация душевого уголка АМ-А-025-80**

	Комплект	Количество
1	Неподвижное стекло	2-шт.
2	Сдвижные двери	2-шт.
3	Верхняя направляющая	2-шт.
4	Нижняя направляющая	2-шт.
5	Поддон на каркасе	1-шт.
6	Дверные ручки	2-шт
7	Ролики	8-шт.
8	Сифон	1-шт.
9	Профиль вертикальный	2-шт
10	Уголок (стык направляющих)	2-шт.
11	Ограничители роликов	8-шт.
12	Крепёж неподвижных стекол	4-шт.(хром)

## Схема вывода канализации




- Вывод канализации 40, 50 мм

### СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ:

- 1) Сдвижные двери
- 2) Неподвижное стекло
- 3) Верхние направляющие
- 4) Нижние направляющие
- 5) Вертикальный профиль
- 6) Уголок (соединение направляющих)
- 7) Поддон

## **Схема душевого уголка.**

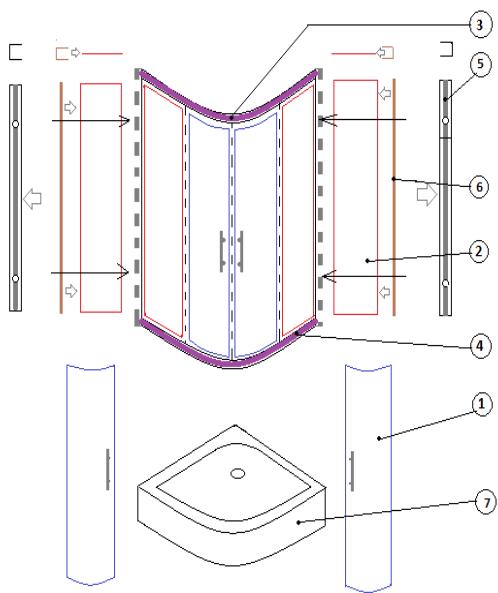

## **Обязательные условия при установке душевых уголков.**

- 1) Угол между уровнем пола и уровнем стен строго 90 градусов.**
- 2) Строго горизонтальный пол.**
- 3) Строго горизонтальные стены.**
- 4) Слив канализации: от пола до центра трубы слива 2.5-3.0 см.**

## **Этапы сборки.**

При сборке использовать сверло 2.8-3.0 мм

- 1) Выставить поддон под уровень.
- 2) Собрать направляющие 3 и 4 с вертикальным профилем 5 .
- 3) Установить уголок 6 на соединение направляющих.
- 4) После регулировки, изнутри просверлить и зафиксировать уголок.
- 5) Неподвижное стекло вставить в профиль
- 6) По месту просверлить, и зафиксировать неподвижные стекла хромированной фурнитурой (в комплекте 4 шт.хром) саморезами.
- 7) Конструкцию установить на поддон, и отрегулировать.
- 8) Вертикальные профиля 5 прикрепить к стене.
- 9) Герметизировать всестыки с помощью силикона.
- 10) Навесить двери, и отрегулировать.
- 11) Присверлить отбойники для роликов (в комплекте 8 шт.) на направляющие 3 и 4.

## **Уход за душевым уголком.**

Уход за роликами по мере необходимости (смазывать), протирка и смазка направляющих.

Протирка стекол, панелей, поддона и. т. д.

