

Инструкция по установке и эксплуатации душевых кабин «Ammari»

Уважаемые покупатели!

Спасибо, что остановили свой выбор на продукции **«Ammari»**.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом
установки и использования кабины.

Предупреждение!!!

1. Кабиной не рекомендуется пользоваться в нетрезвом состоянии, а также людям, страдающим сердечными заболеваниями.
2. При использовании кабины детям и людям с физическими недостатками необходимо сопровождение взрослых и здоровых людей.
3. При использовании кабины беременным женщинам и престарелым необходимо проявлять особую осторожность.
4. Во избежание получения травм, помните, что пена от моющих средств образует на поддоне кабины скользкую поверхность.
5. Проверяйте подачу электропитания каждый раз до и после использования кабины.
6. В случае ухудшения Вашего самочувствия в процессе использования кабины, немедленно покиньте её и отключите от сети питания.

Содержание:

Комплектация	3
Схема подготовки коммуникаций.....	4
Составные части.....	5
Этапы установки.....	6
Уход за душевым уголком.....	6



AM-A-37-90/100

Комплектация душевого уголка AM-A-37-90/100

	Комплект	Количество
1	Неподвижное стекло	2-шт.
2	Сдвижные двери	2-шт.
3	Верхняя дуга	1-шт.
4	Нижняя дуга	1-шт.
5	Поддон высокий на каркасе	1-шт.
6	Дверные ручки	2-шт
7	Ролики	8-шт.
8	Сифон	1-шт.
9	Профиль	2-шт
10	Уплотнитель	2-шт.
11	Количество коробок	2-шт.

Схема вывода канализации




- Вывод канализации 40, 50 мм

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ:

- 1) Сдвижные двери
- 2) Неподвижное стекло
- 3) Верхняя дуга
- 4) Нижняя дуга
- 5) Вертикальный профиль
- 6) Уплотнитель
- 7) Поддон

Составные части.

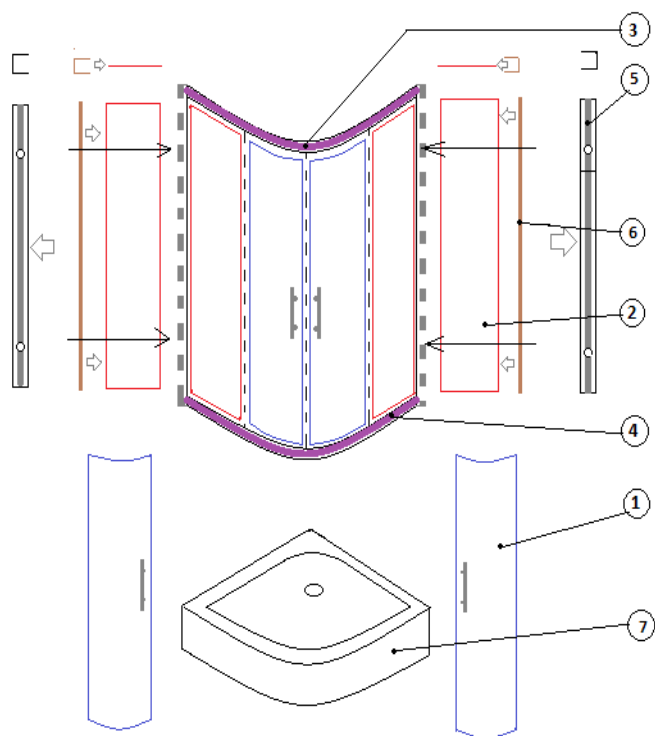

Обязательные условия при установке душевых уголков.

- 1) Угол между уровнем пола и уровнем стен строго 90 градусов.
- 2) Строго горизонтальный пол.
- 3) Строго горизонтальные стены.
- 4) Слив канализации: от пола до центра трубы слива 2.5-3.0 см.

Этапы сборки.

При сборке использовать сверло 2.8-3.0 мм

- 1) Выставить поддон под уровень.
- 2) Собрать дуги 3 и 4 с вертикальным профилем 5 .
- 3) Установить уплотнитель 6 на неподвижные стекла 2.
- 4) Стекло с уплотнителем вставить в вертикальный профиль
- 5) По месту просверлить, и зафиксировать неподвижные стекла хромированной фурнитурой (в комплекте 4 шт.) саморезами.
- 6) Конструкцию установить на поддон, и отрегулировать.
- 7) Вертикальные профиля 5 прикрепить к стене.
- 8) Герметизировать все стыки с помощью силикона.
- 9) Навесить двери, и отрегулировать.
- 10) Присверлить отбойники для роликов (в комплекте 8 шт.) на дуги 3 и 4.

Уход за душевым уголком.

Уход за роликами по мере необходимости (смазывать), протирка и смазка направляющих.

Протирка стекол, панелей, поддона и. т. д.