


Информация для монтажа комплекта

ЭДИНБУРГ 90

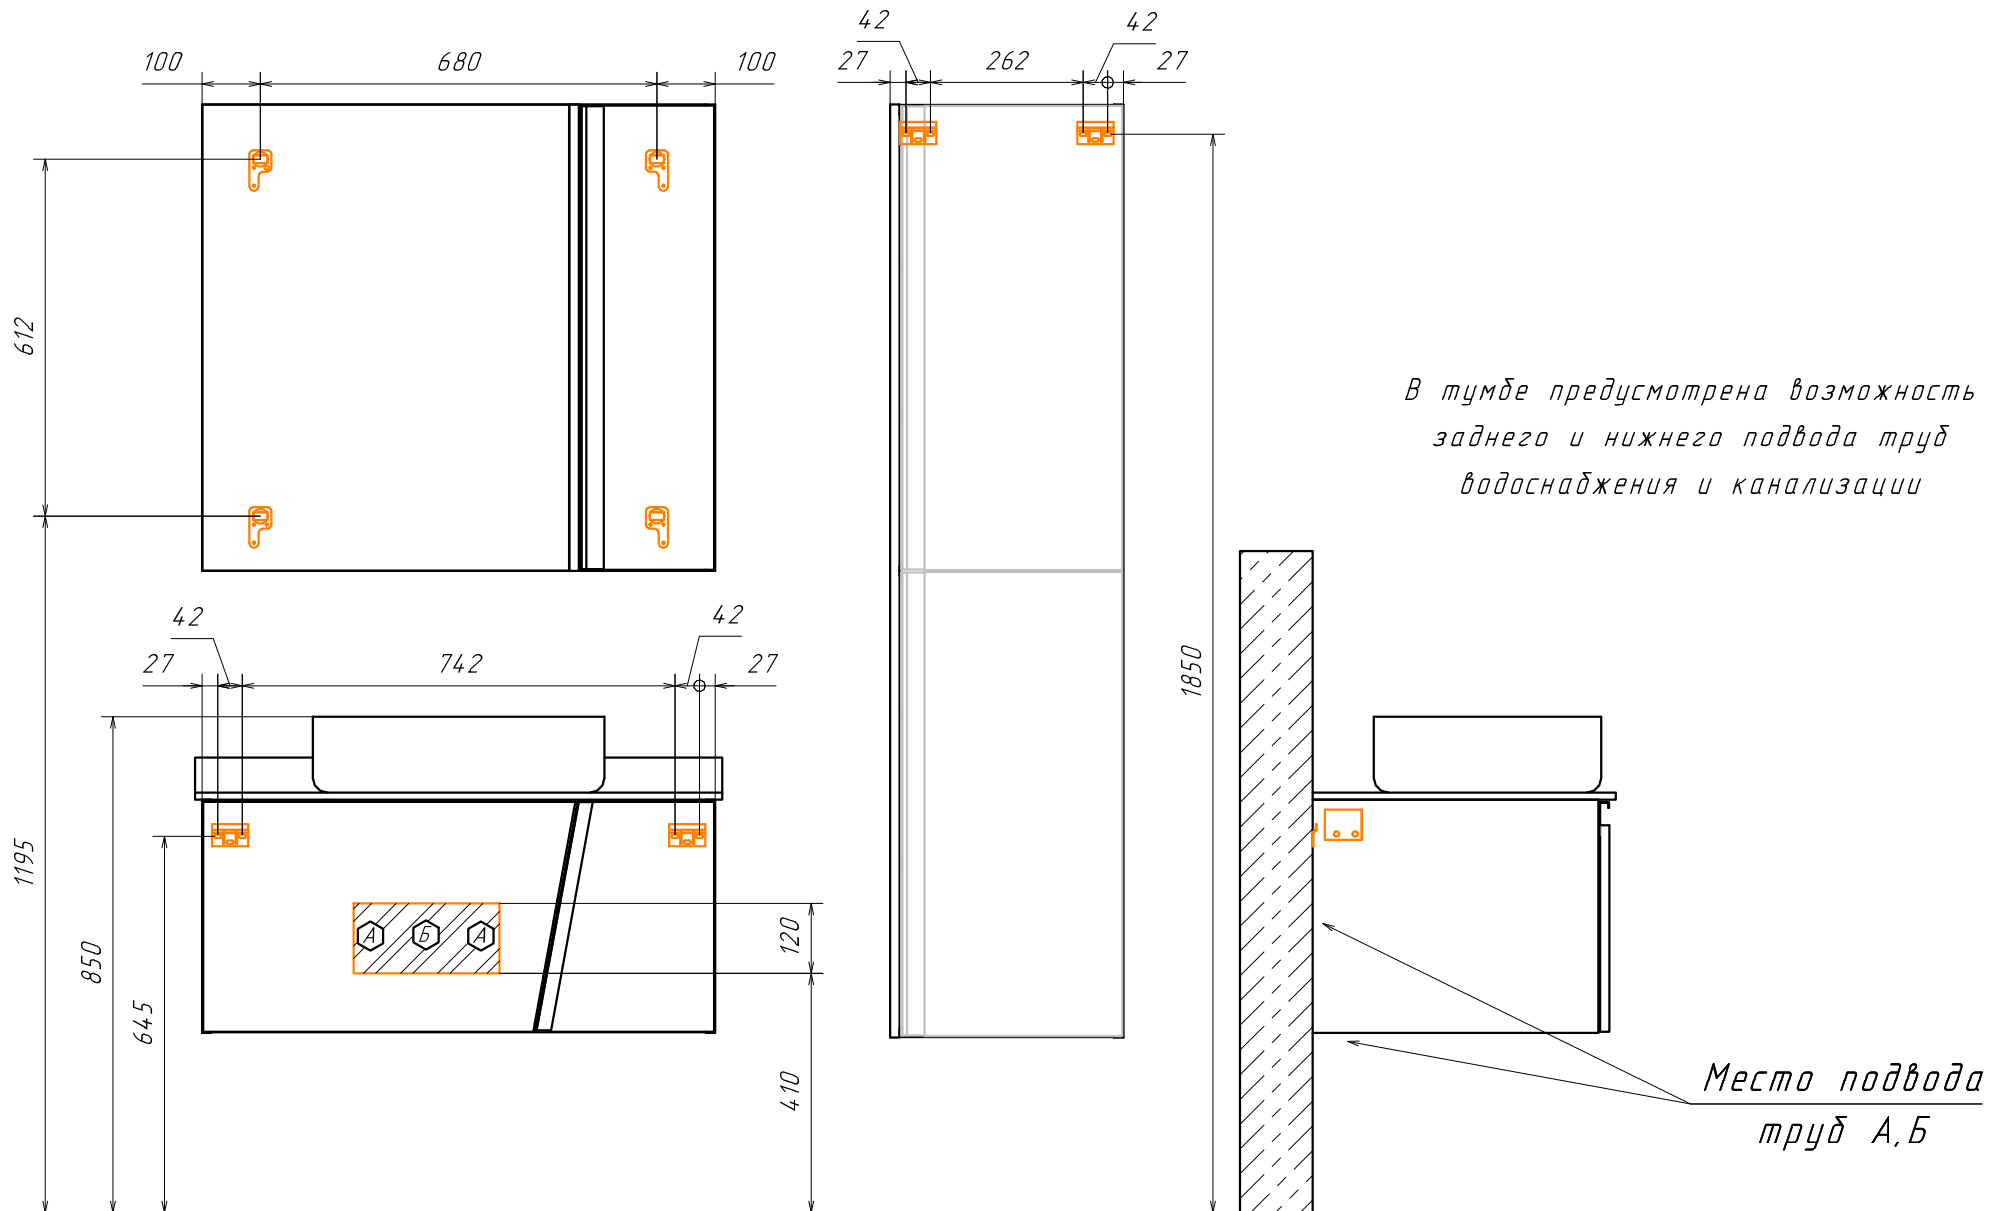

⬡ А - место подвода труб водоснабжения
⬡ Б - место подвода труб канализации

⬡ ⬡ - диапазоны допустимого подвода