


# MDE000..

Video delle istruzioni:  
*Product Instructions:*



<https://www.paffoni.it/info/modular-box?q=mde000>

## INSTALLAZIONE ORIZZONTALE HORIZONTAL INSTALLATION

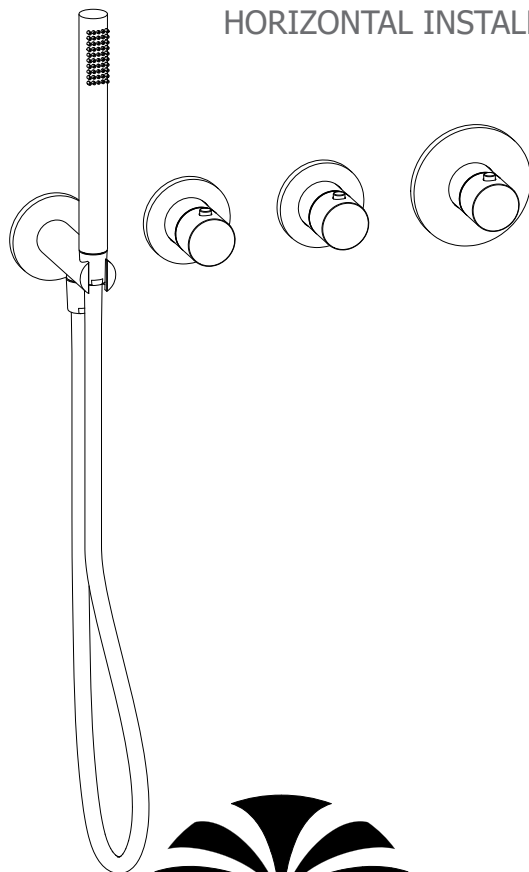

**paffoni**

IST220  
Rev.2020.00


# INSTALLAZIONE ORIZZONTALE HORIZONTAL INSTALLATION

**1**

Montaggio  
Assembly



EN1717

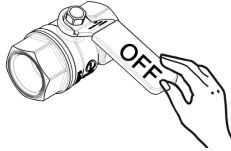

$65 \pm 5^\circ\text{C}$



$15 \pm 5^\circ\text{C}$







MIN - MAX






OK

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE  
HORIZONTAL INSTALLATION

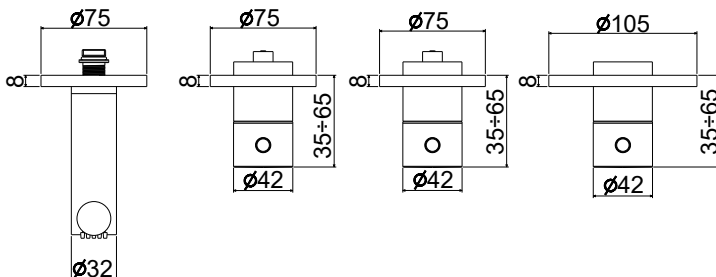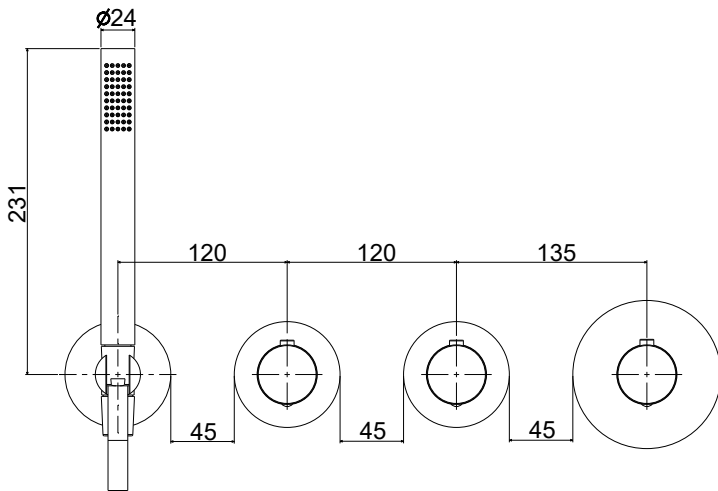

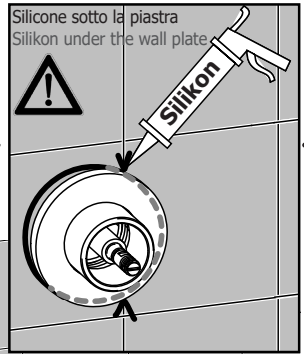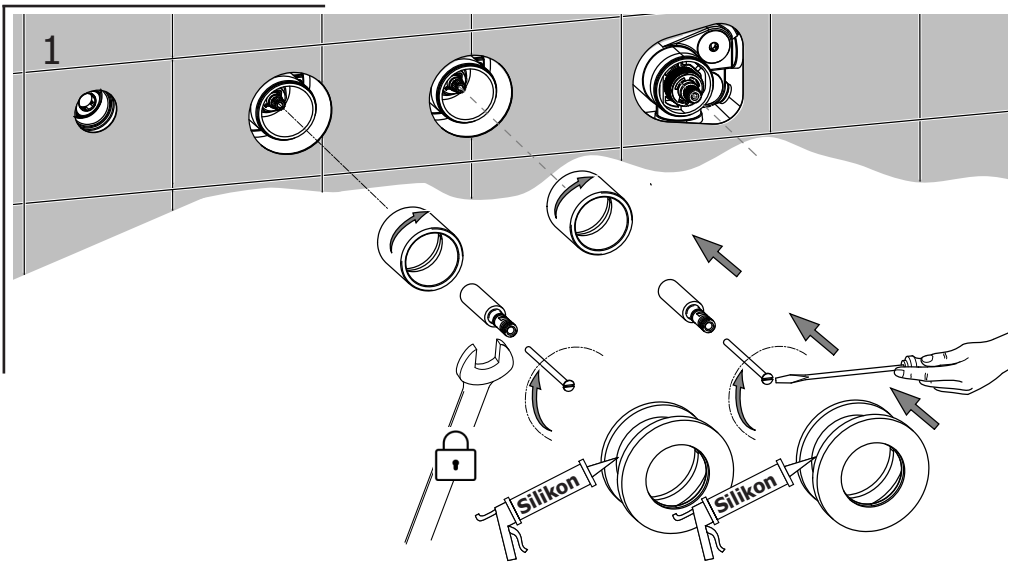


3 Maniglie vitoni  
Ceramic disk valve Handle

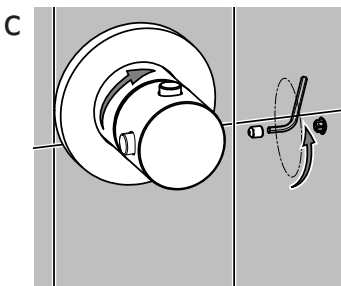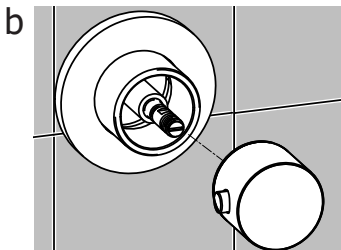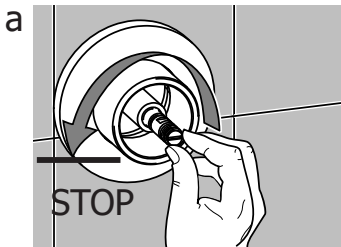


INSTALLAZIONE VERTICALE  
VERTICAL INSTALLATION


INSTALLAZIONE ORIZZONTALE  
HORIZONTAL INSTALLATION

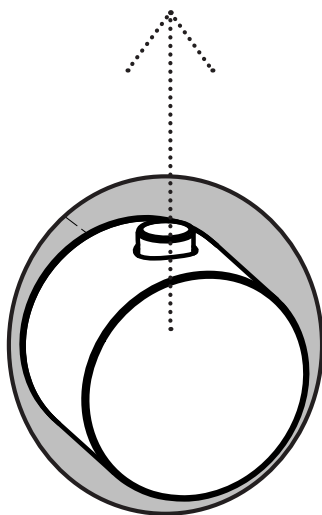





Maniglie termostatica  
Thermostatic cartridge Handle

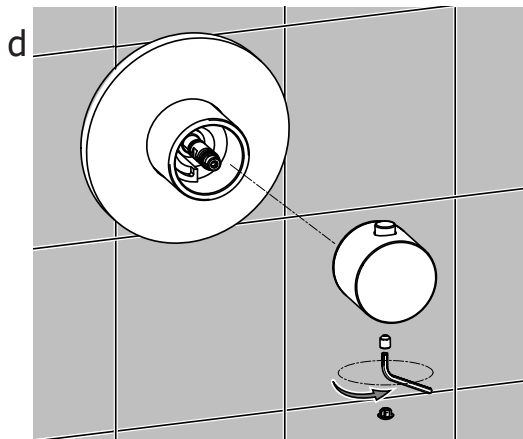


POMOLO RIVOLTO  
SEMPRE VERSO L'ALTO  
KNOB ALWAYS  
UP DIRECTED

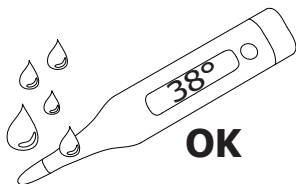

4

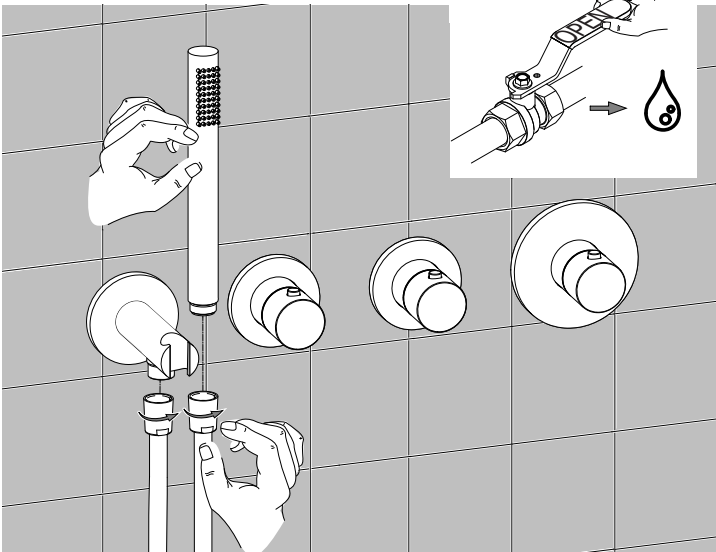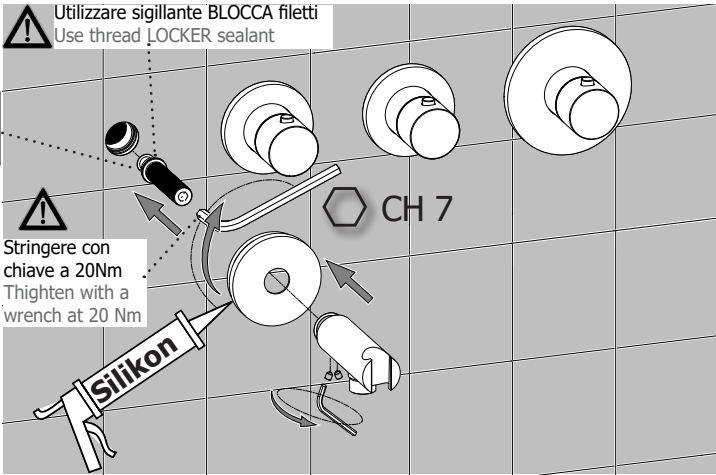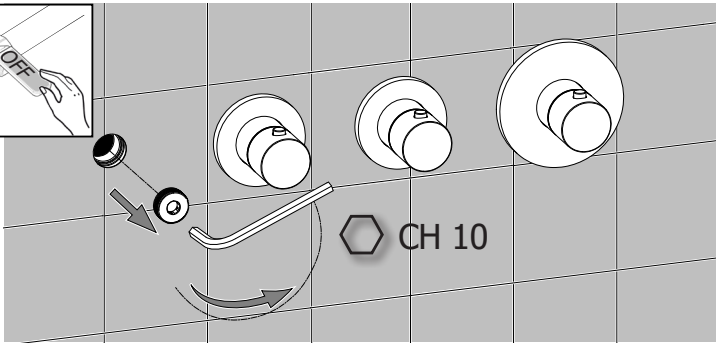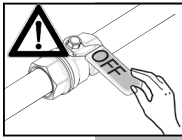




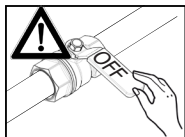

## Sostituzione Sede con Valvolina antiritorno How to replace Seat with Check Valve




---

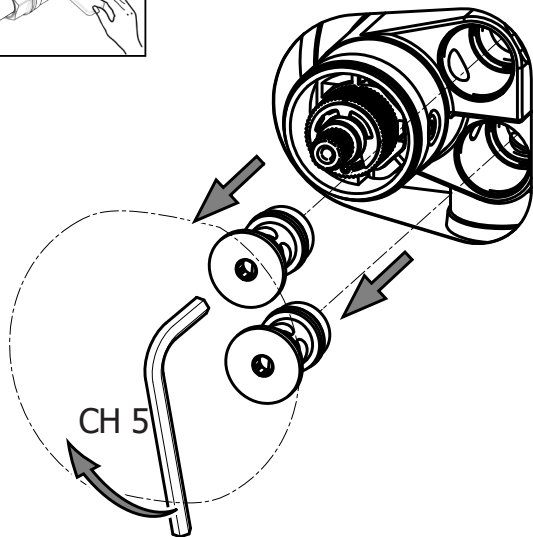

---



## Sostituzione Vitoni ceramici How to replace Ceramic Disk Valve

---

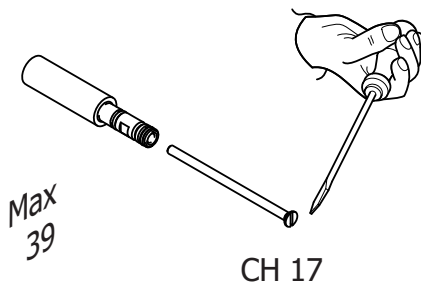
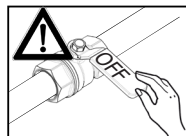
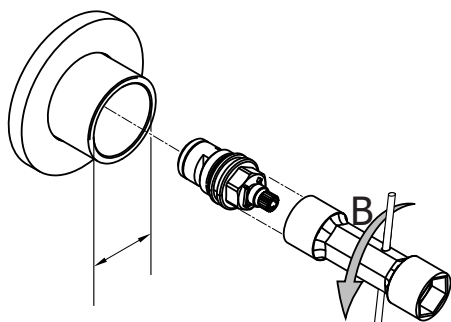


# INSTALLAZIONE ORIZZONTALE HORIZONTAL INSTALLATION

Sostituzione Cartuccia Termostatica  
How to replace Thermostatic Cartridge

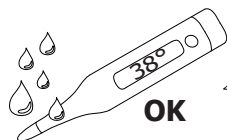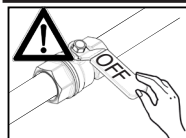


CH 3

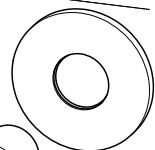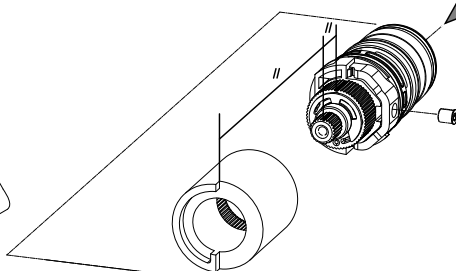

Mantenere sempre paralleli tra loro in verticale lo scalino sulla CAM e le linee di riferimento sulla cartuccia




Always keep the step on the CAM and ref. lines on the cartridge parallel to each other in vertical

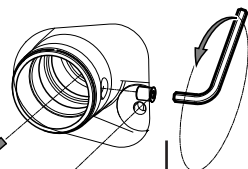

CH 2,5

Leggera forza di serraggio  
Light torque force

Sostituzione porta doccia  
How to replace head shower bracket

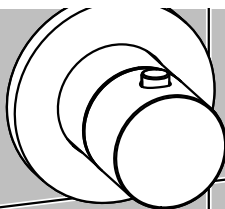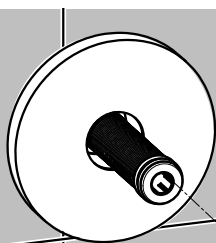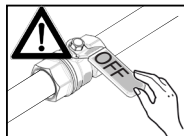

CH 2,5

