



## Шторка на ванну

Модель PL-88

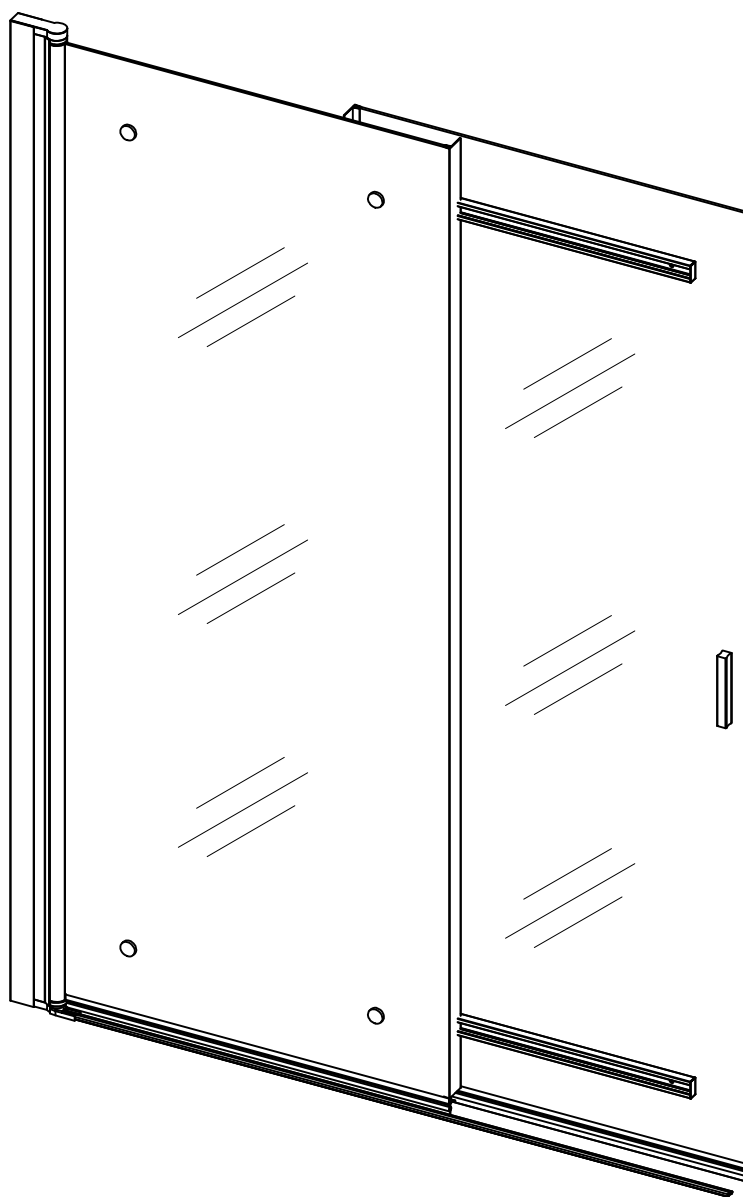

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед установкой

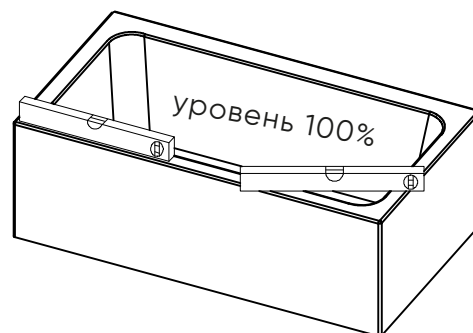


	Монтажный размер(мм)
Условный размер(мм)	A(мм)
900	880-900
1000	980-1000


### Необходимые инструменты и оборудование




Карандаш




Сверло




Отвертка

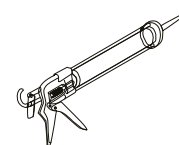

Силикон




Рулетка



Молоток






















Уровень




Дрель

Схематическое изображение

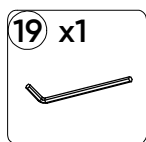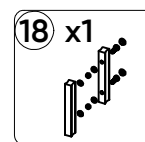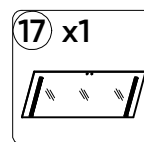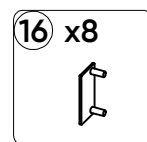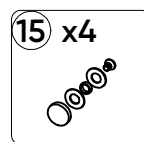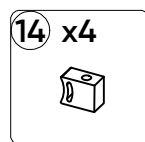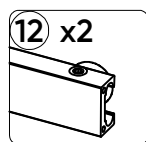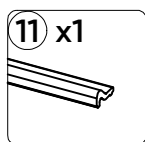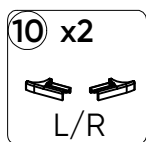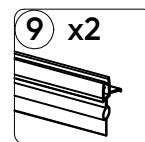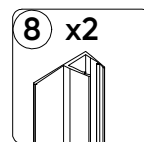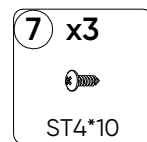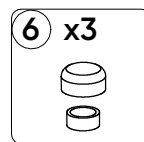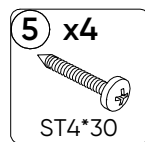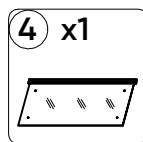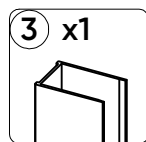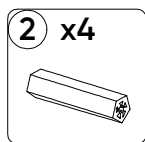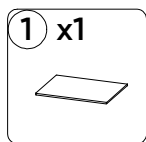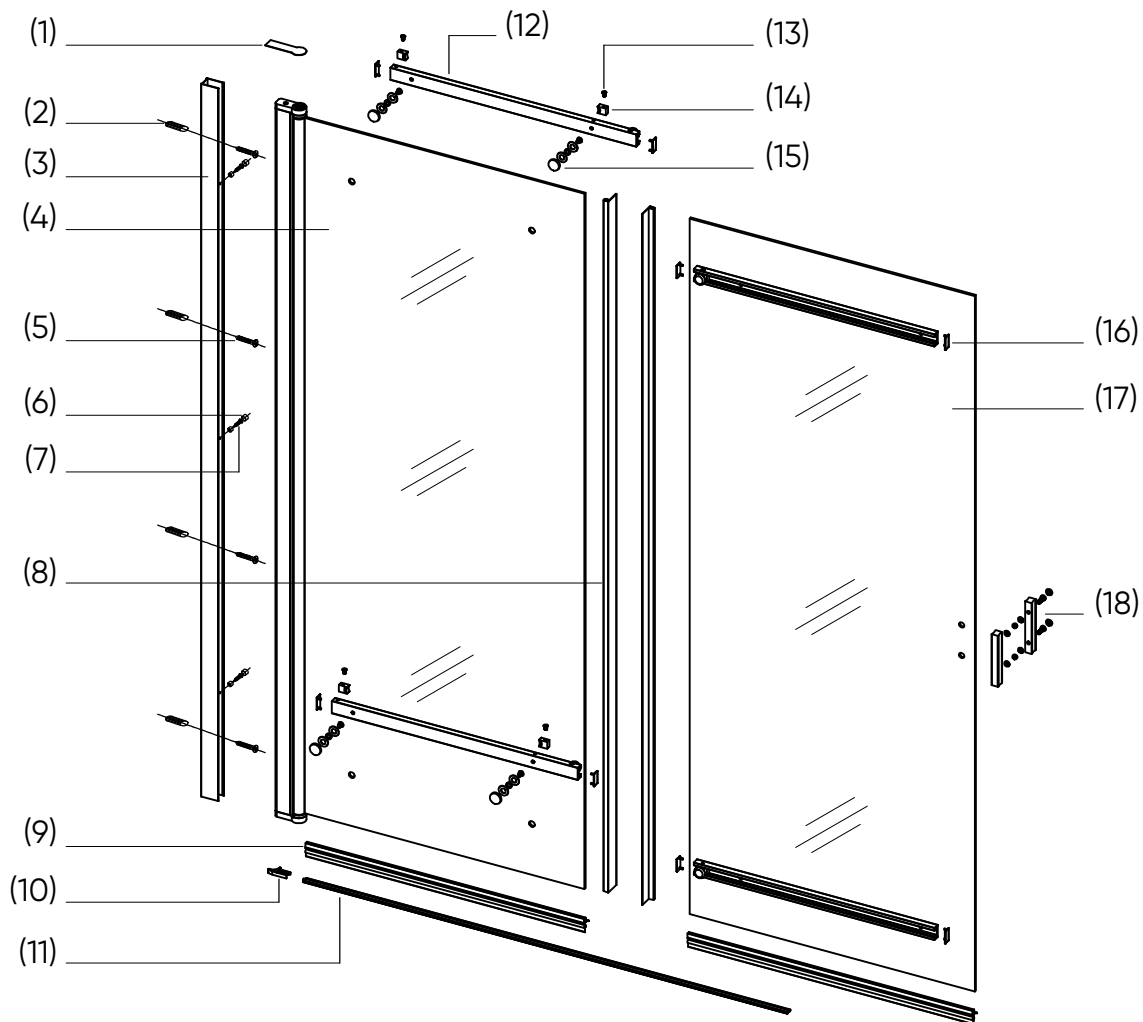


шаг 1



**L**

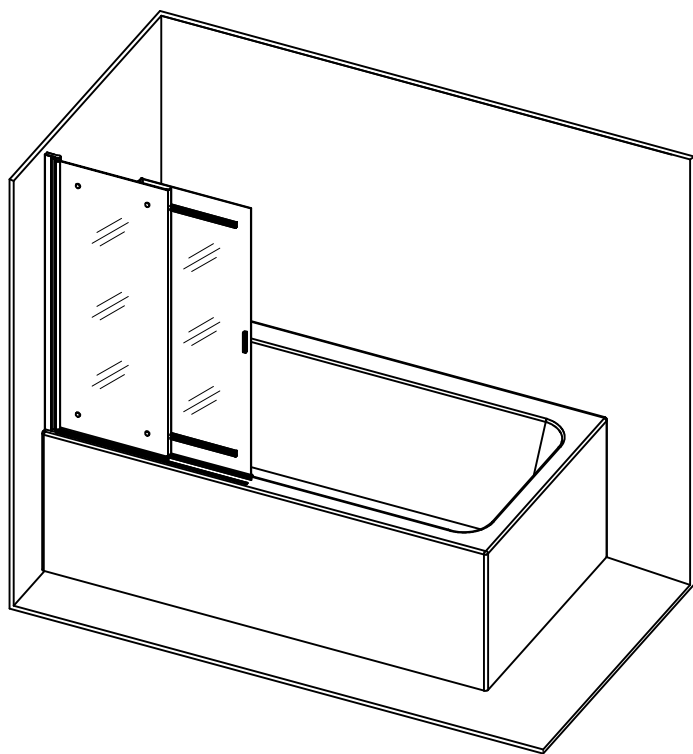




**R**

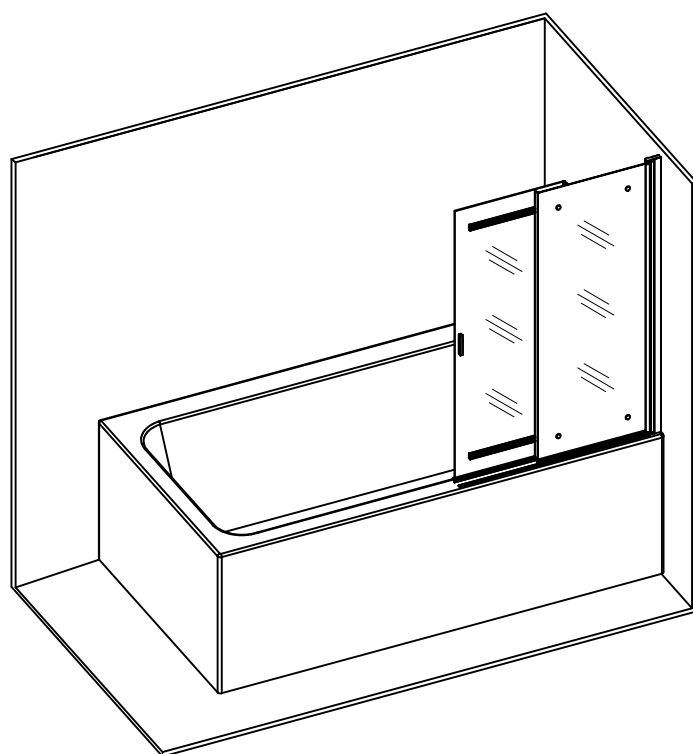


шаг 2

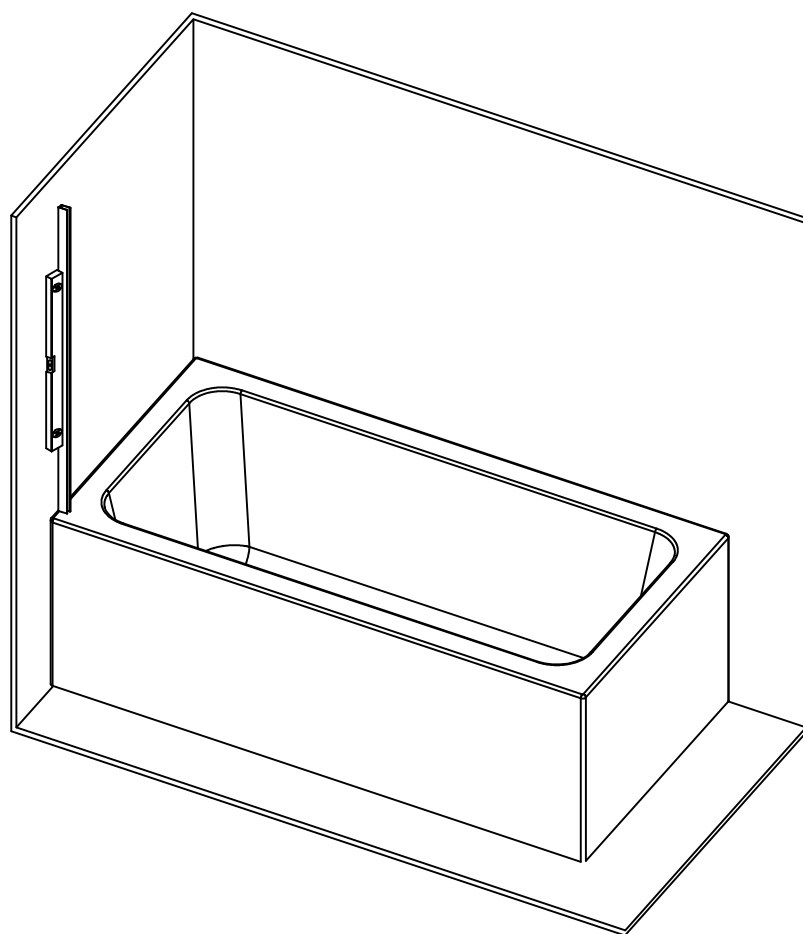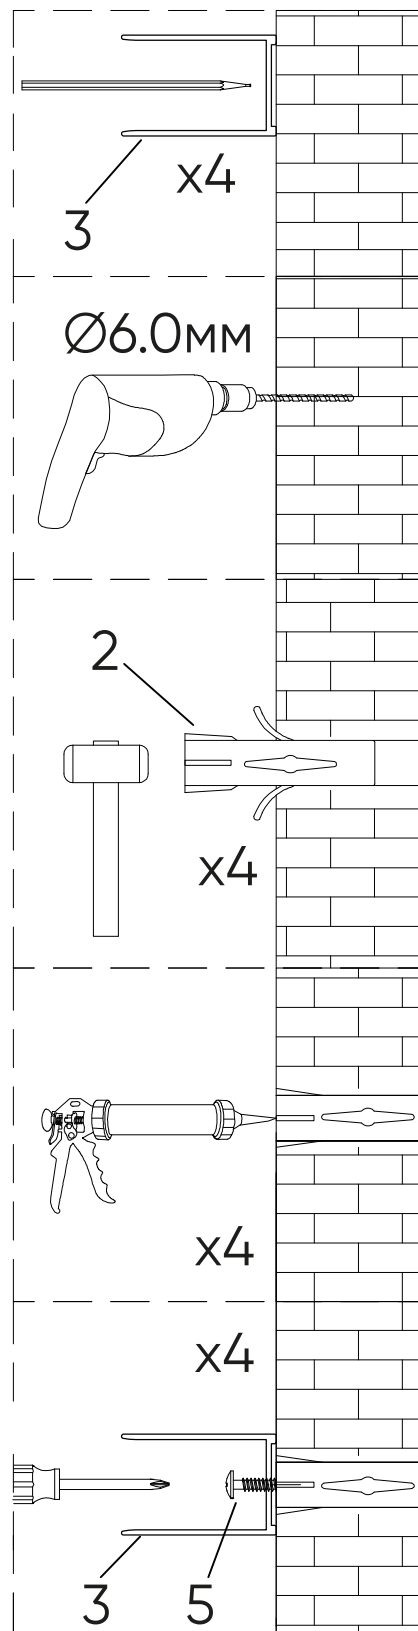




ШАГ 3

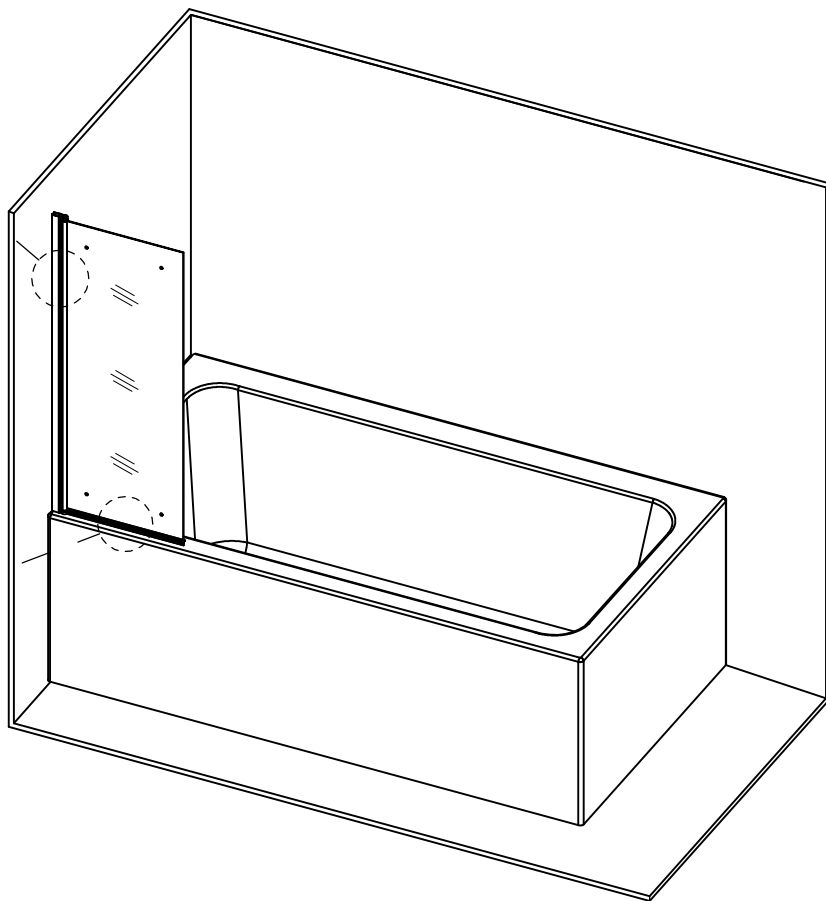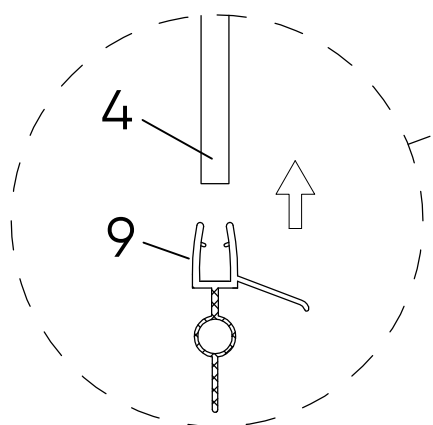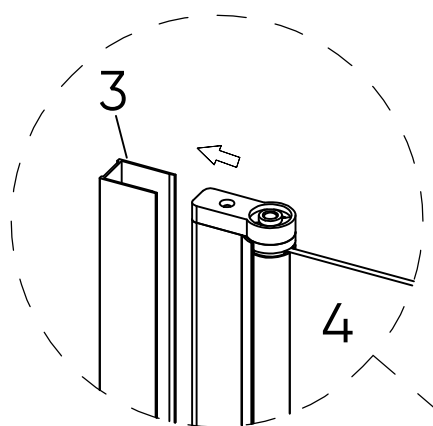

ШАГ 4

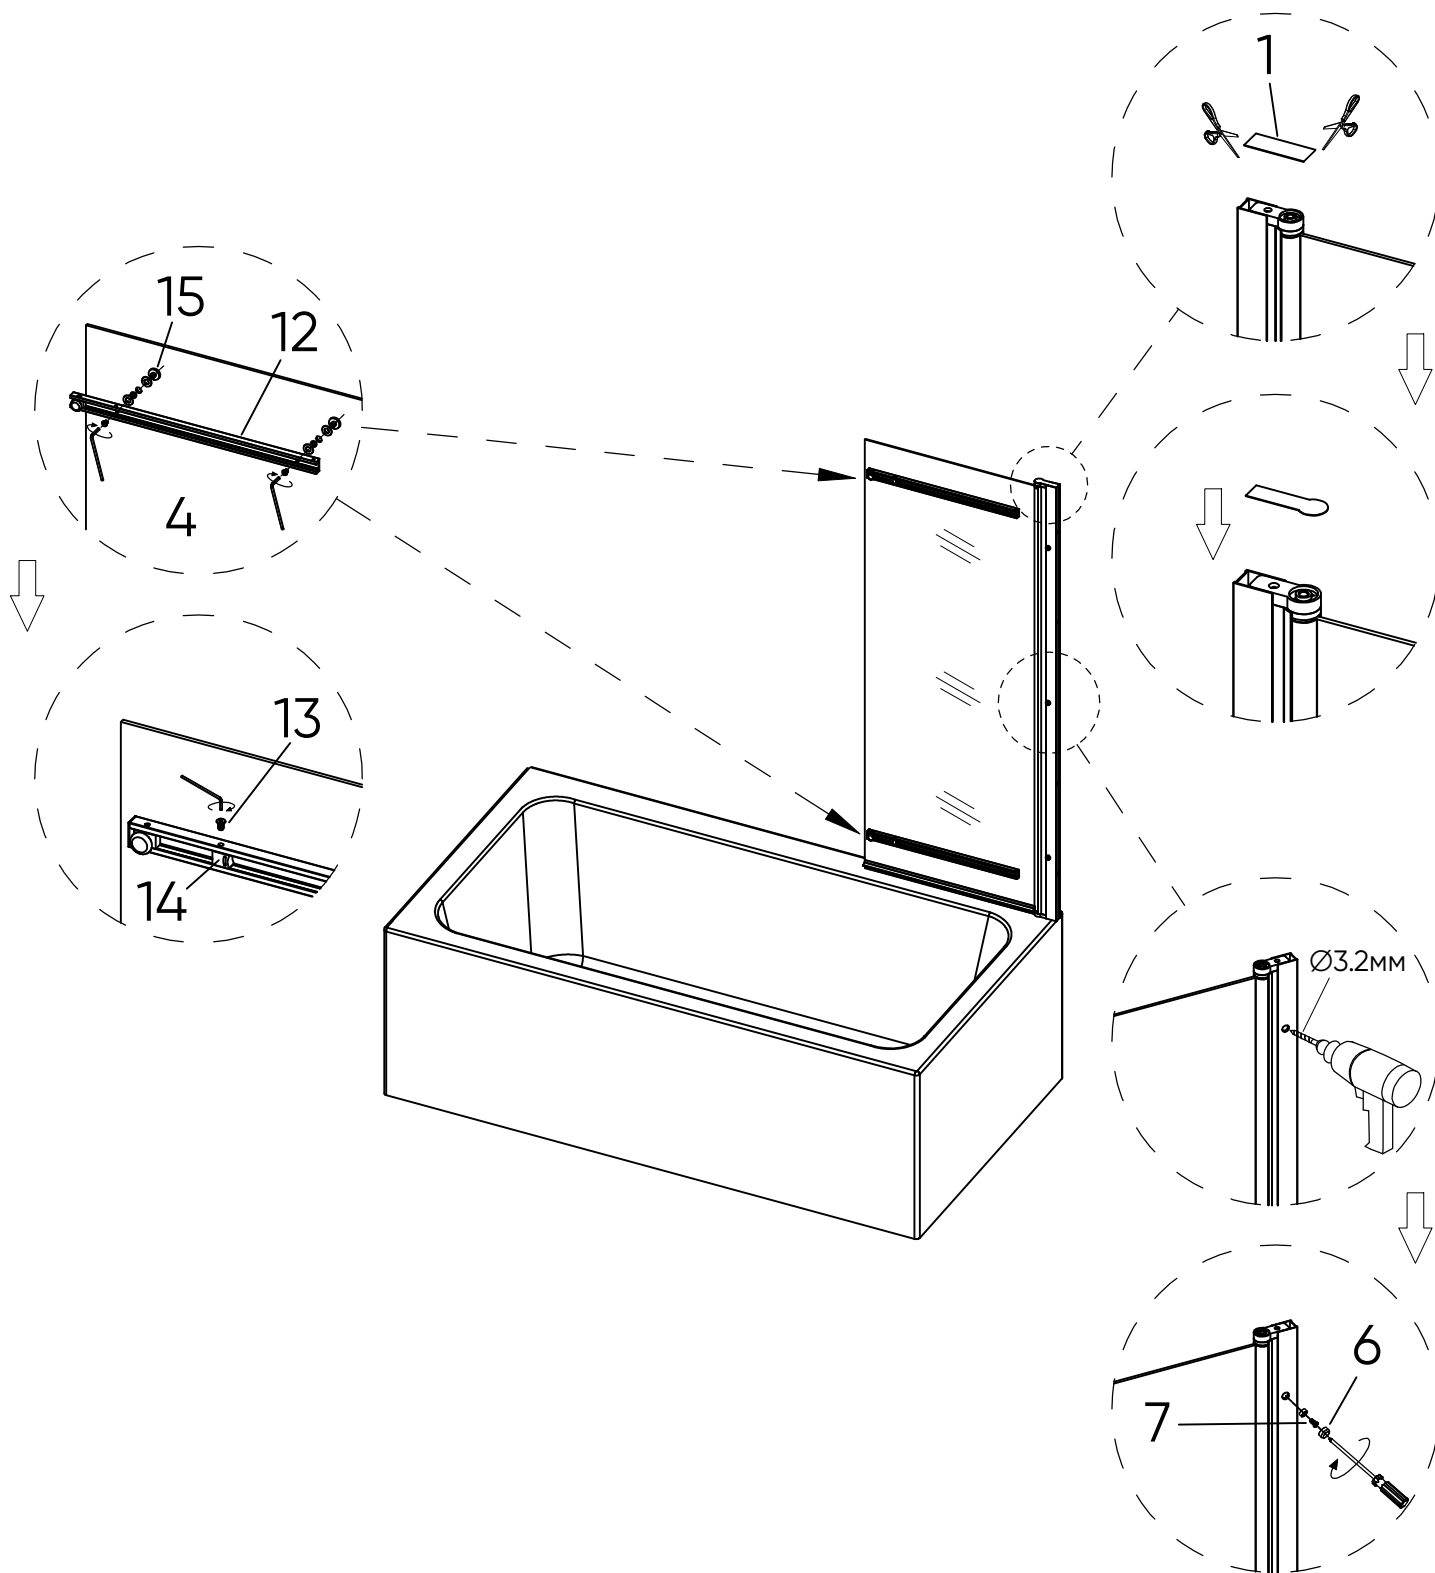


шаг 5



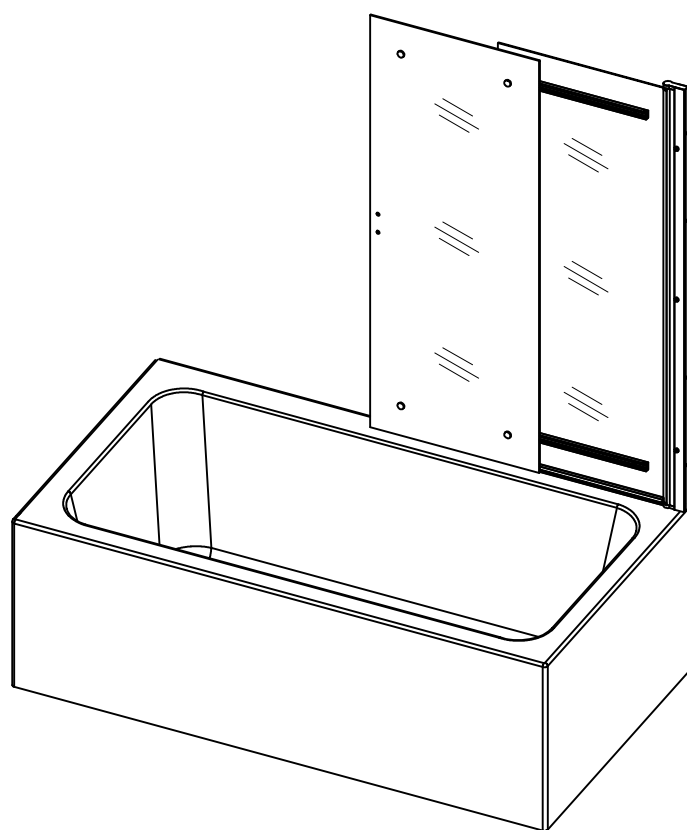
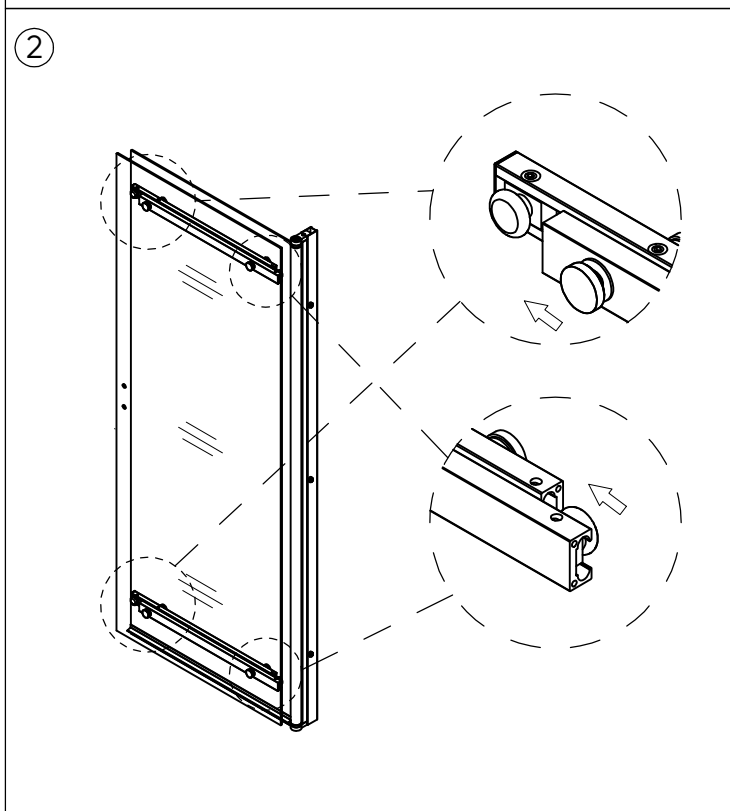
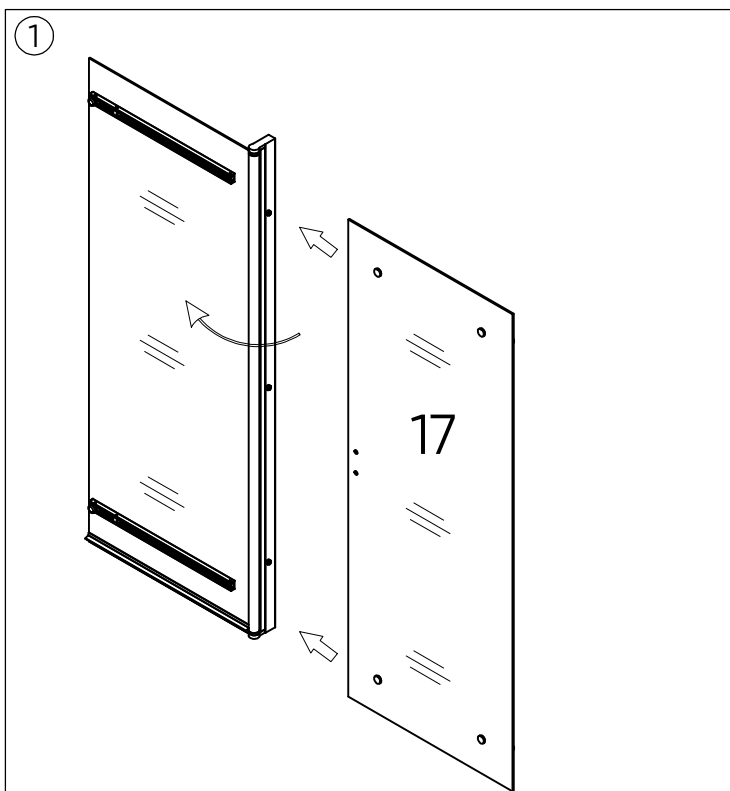




ШАГ 6

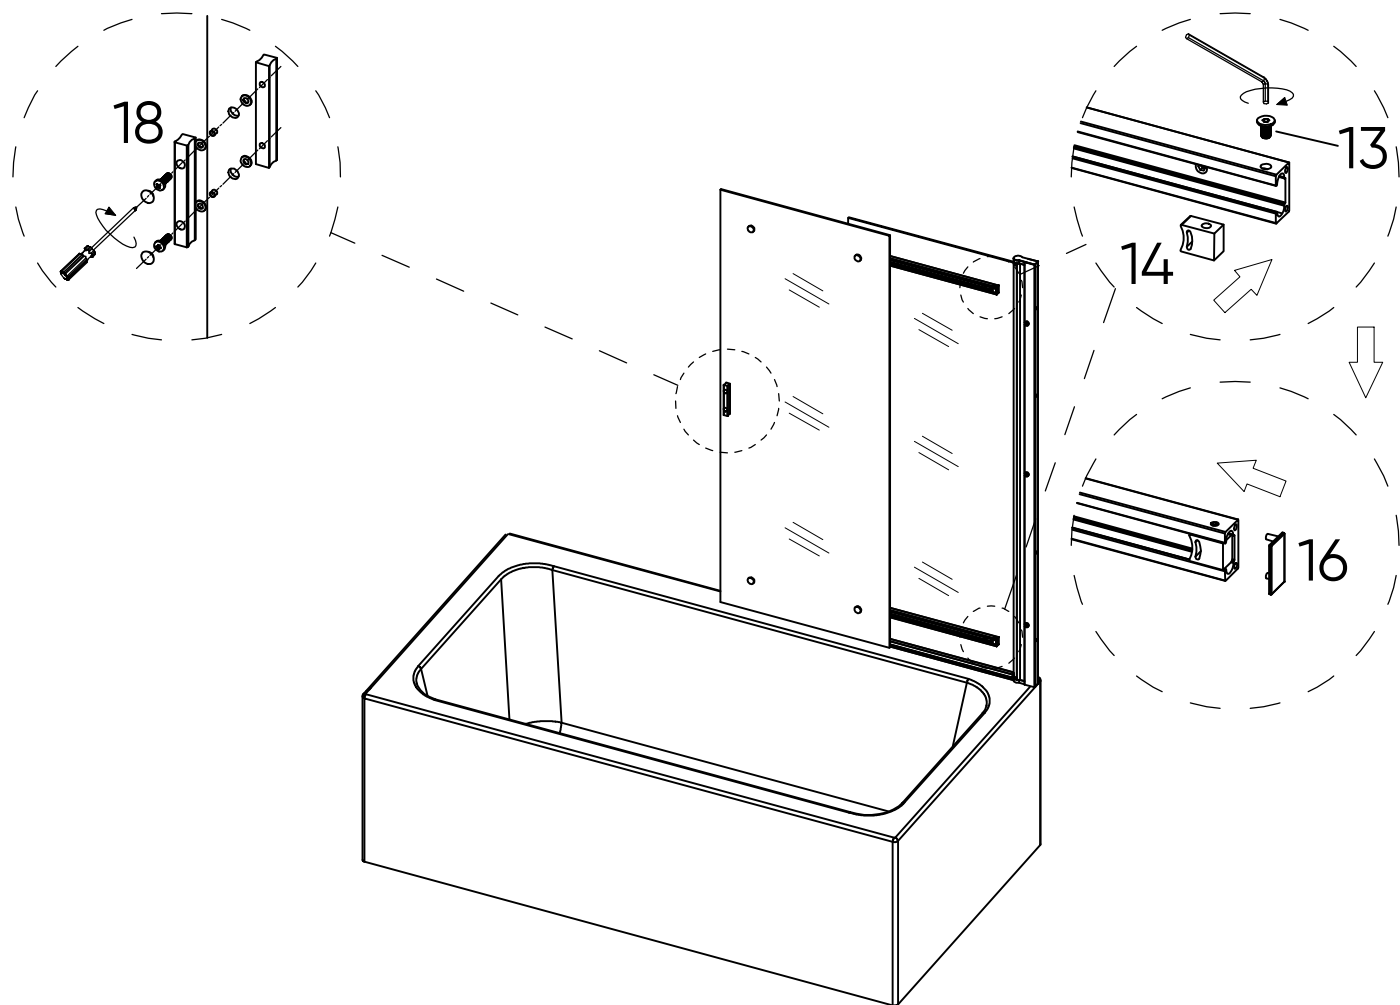

шаг 7

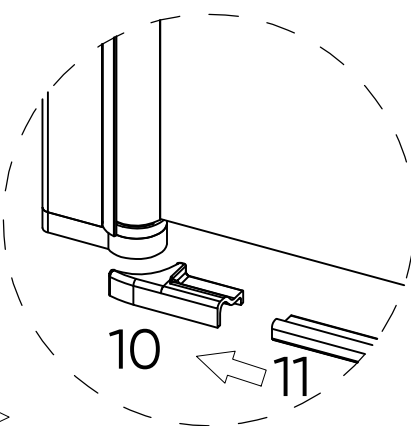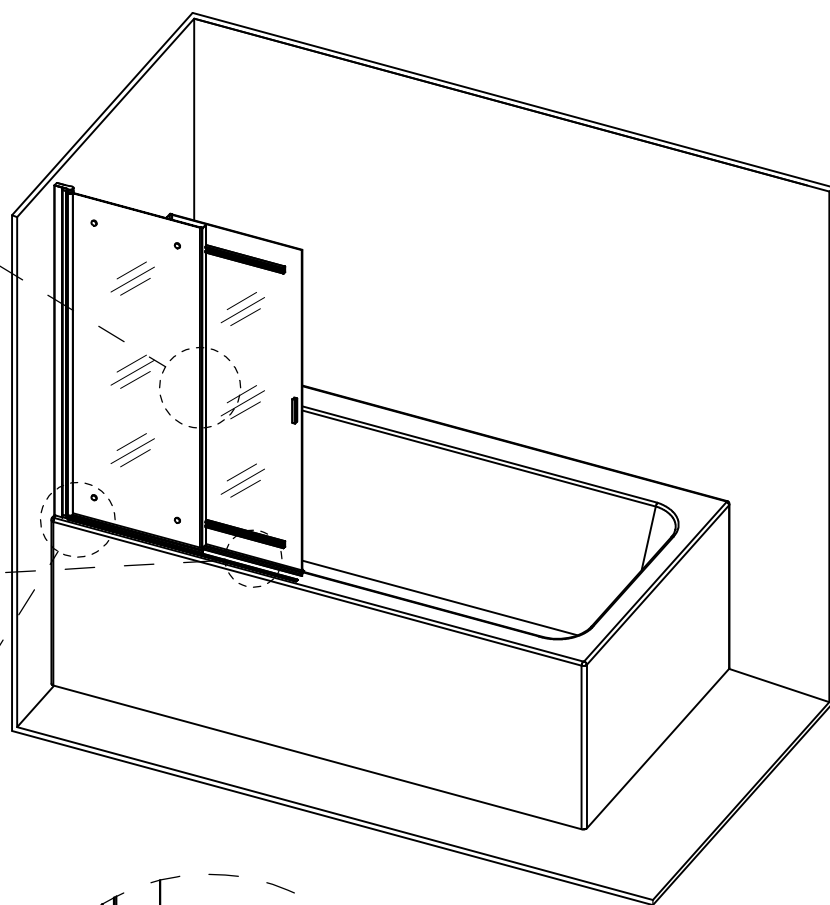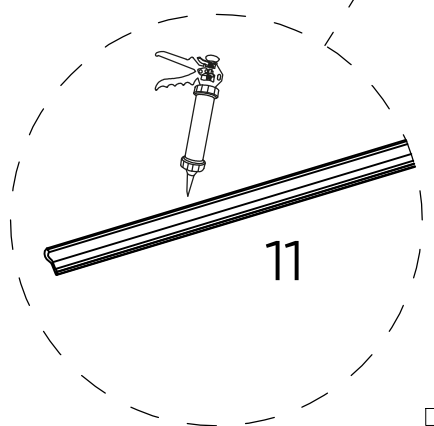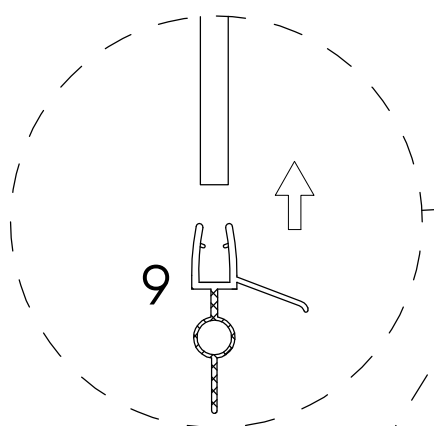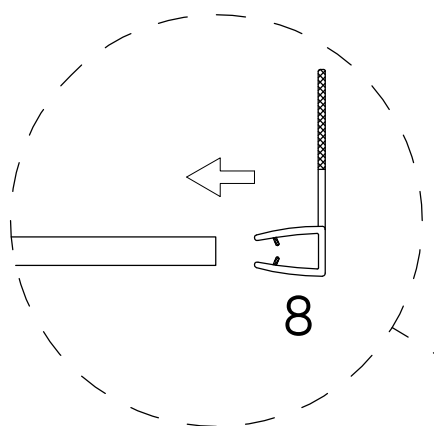

шаг 8

