Инструкция по установке и эксплуатации душевых кабин «Ammari AM-A-14-90»

Уважаемые покупатели!

Спасибо, что остановили свой выбор на продукции **«Ammari»**. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом установки и использования кабины.

Предупреждение!!!

1. Кабиной не рекомендуется пользоваться в нетрезвом состоянии, а также людям, страдающим сердечными заболеваниями.
2. При использовании кабины детям и людям с физическими недостатками необходимо сопровождение взрослых и здоровых людей.
3. При использовании кабины беременным женщинам и престарелым необходимо проявлять особую осторожность.
4. Во избежание получения травм, помните, что пена от моющих средств образует на поддоне кабины скользкую поверхность.
5. Проверяйте подачу электропитания каждый раз до и после использования кабины.
6. В случае ухудшения Вашего самочувствия в процессе использования кабины, немедленно покиньте её и отключите от сети питания.

Содержание:

Комплектация …….3

Схема подготовки коммуникаций…….4

Составные части……..4

Этапы установки……...5,6

Уход за душевым уголком…….6

АМ-А-14-90 90x90x200

Комплектация душевого уголка АМ-А-14-90

	Комплект	Количество
1	Неподвижное стекло	2-шт.
2	Сдвижные двери	2-шт.
3	Верхняя направляющая	2-шт.
4	Нижняя направляющая	2-шт.
5	Поддон на каркасе	1-шт.
6	Дверные ручки	2-шт
7	Ролики	8-шт.
8	Сифон	1-шт.
9	Профиль вертикальный	2-шт
10	Уголок (стык направляющих)	2-шт.
11	Ограничители роликов	8-шт.
12	Крепёж неподвижных стекол	4-шт.
13	Упаковка	2-шт.

Схема вывода канализации

- *Вывод канализации 40, 50 мм*

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ:

1) Сдвижные двери
2) Неподвижное стекло
3) Верхние направляющие
4) Нижние направляющие
5) Вертикальный профиль
6) Уголок (соединение направляющих)
7) Поддон

Схема душевого уголка.

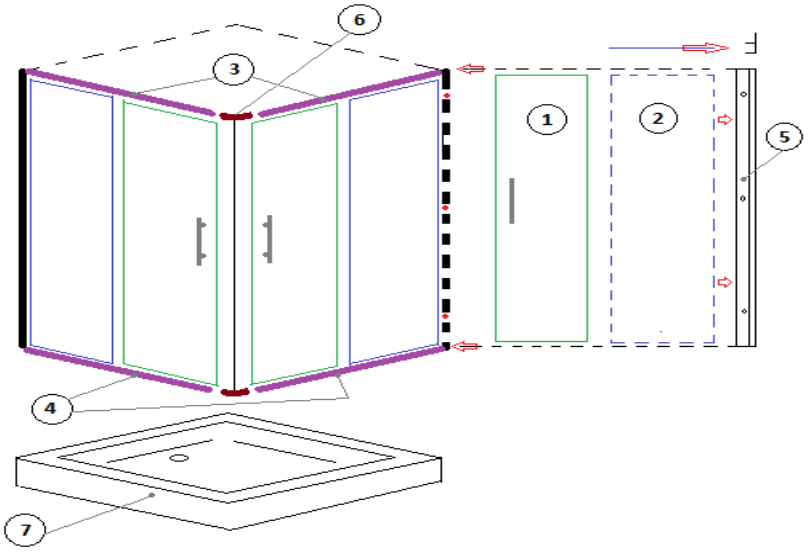

Обязательные условия при установке душевых уголков.

1) **Угол между уровнем пола и уровнем стен строго 90 градусов.**
2) **Строго горизонтальный пол.**
3) **Строго горизонтальные стены.**
4) **Слив канализации: от пола до центра трубы слива 2.5-3.0 см.**

Этапы сборки.

При сборке использовать сверло 2.8-3.0 мм

1) Выставить поддон под уровень.
2) Собрать направляющие 3 и 4 с вертикальным профилем 5 .
3) Установить уголок 6 на соединение направляющих.
4) После регулировки, изнутри просверлить и зафиксировать уголок.
5) Неподвижное стекло вставить в профиль
6) По месту просверлить, и зафиксировать неподвижные стекла хромированной фурнитурой (в комплекте 4 шт.хром) саморезами.
7) Конструкцию установить на поддон, и отрегулировать.
8) Вертикальные профиля 5 прикрепить к стене.
9) Герметизировать все стыки с помощью силикона.
10) Навесить двери, и отрегулировать.
11) Присверлить отбойники для роликов (в комплекте 8 шт.) на направляющие 3 и 4.

Уход за душевым уголком.

Уход за роликами по мере необходимости (смазывать), протирка и смазка направляющих.

Протирка стекол, панелей, поддона и. т. д.