

Инструкция по установке и эксплуатации

душевых кабин

«Ammari»

Уважаемые покупатели!

Спасибо, что остановили свой выбор на продукции «Ammari». Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом установки и использования кабины.

Предупреждение!!!

1. Кабиной не рекомендуется пользоваться в нетрезвом состоянии, а также людям, страдающим сердечными заболеваниями.
2. При использовании кабины детям и людям с физическими недостатками необходимо сопровождение взрослых и здоровых людей.
3. При использовании кабины беременным женщинам и престарелым необходимо проявлять особую осторожность.
4. Во избежание получения травм, помните, что пена от моющих средств образует на поддоне кабины скользкую поверхность.
5. Проверяйте подачу электропитания каждый раз до и после использования кабины.
6. В случае ухудшения Вашего самочувствия в процессе использования кабины, немедленно покиньте её и отключите от сети питания.

Содержание:

Комплектация кабины.....	3
Меры предосторожности.....	4
Схема подготовки коммуникаций.....	4
Составные части.....	5
Этапы установки и уход техническое обслуживание.....	6



AM-134-90


Комплектация кабины AM-134-90

	Комплект	Количество
1	Крыша	1-шт.
2	Верхний душ	1-шт.
3	Полка	1-шт.
4	Задние стекла неподвижные	2-шт.
5	Передние стекла и дверцы	4-шт.
6	Душевая лейка	1-шт.
7	Дверные ручки	2-шт.
8	Ролики	8-шт.
9	Смеситель	1-шт.
10	Ручка смесителя	1-шт.
11	Верхняя и нижняя дуга	2-шт.
12	Угловой профиль	2-шт.
13	Сифон	1-шт.
14	Количество коробок	3-шт.

Меры предосторожности

1. Установка душевой кабины должна производиться квалифицированным специалистом.
2. Используемое давление воды 1,5-4,5 BAR.
3. По окончании использования кабины необходимо перекрыть подачу холодной и горячей воды к кабине.
4. Температура горячей воды, подаваемой к кабине, не должна превышать 70°C.
5. Уровень канализации не должен превышать 50 мм от пола до центра канализационной трубы.
6. Максимальная нагрузка на поддон 200 кг.
7. Необходима установка фильтров тонкой очистки воды


Схема подготовки коммуникаций.

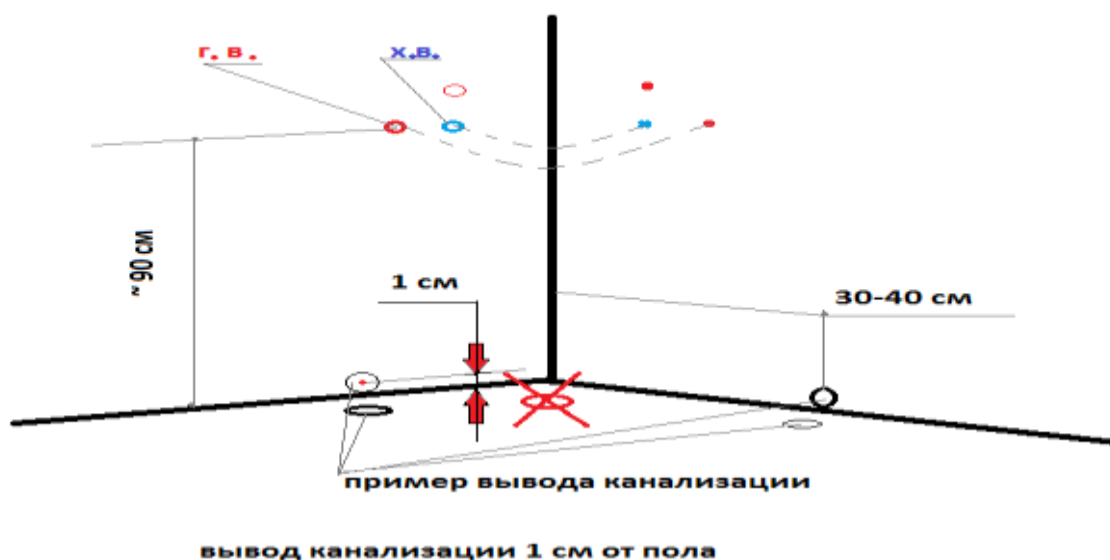


Вывод водопровода ½;

● Вывод канализации 40, 50 мм

Составные части.

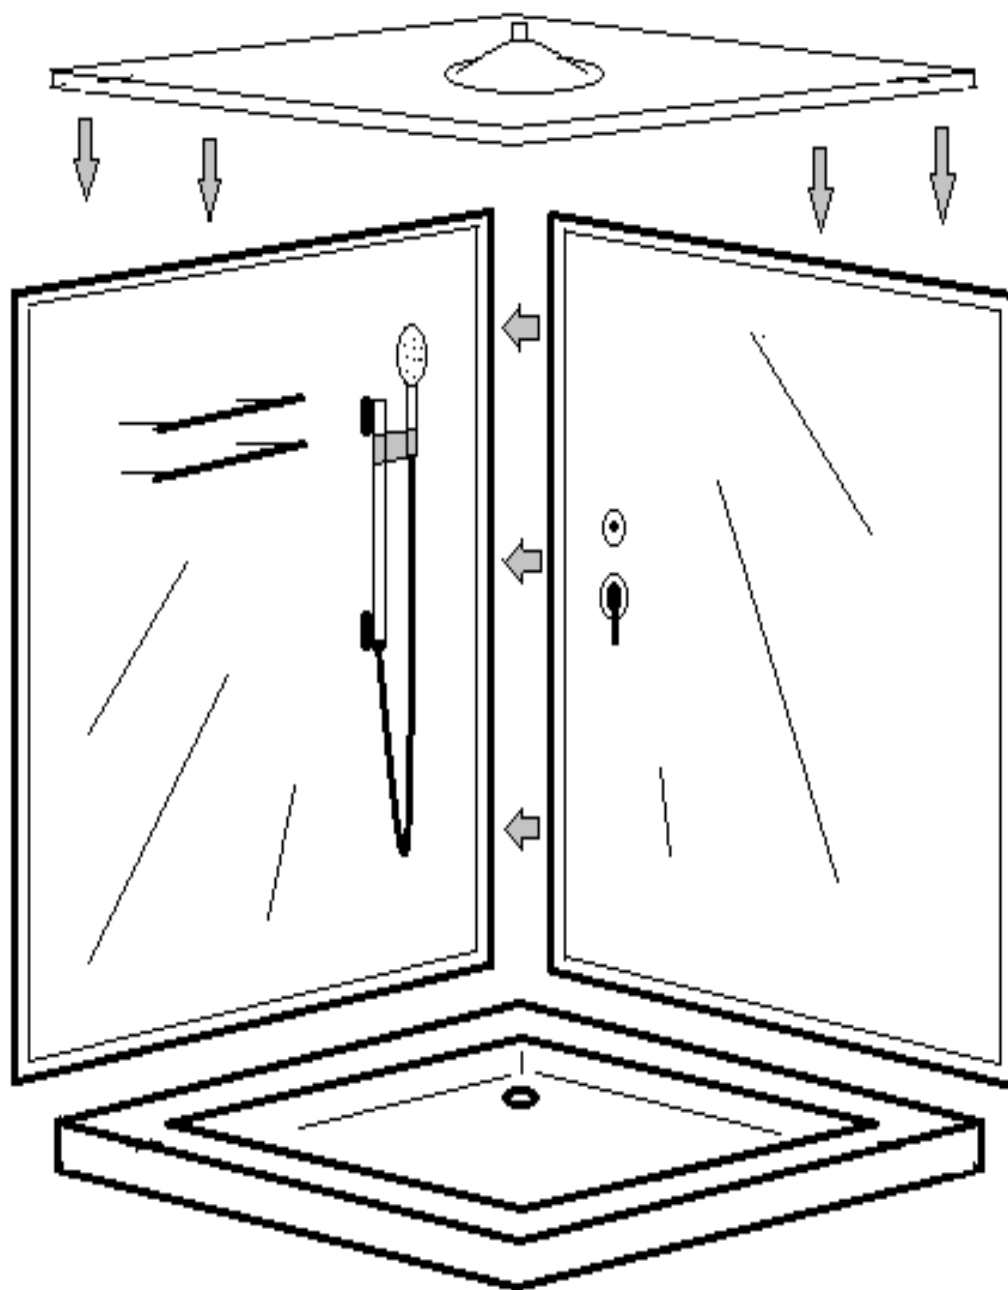

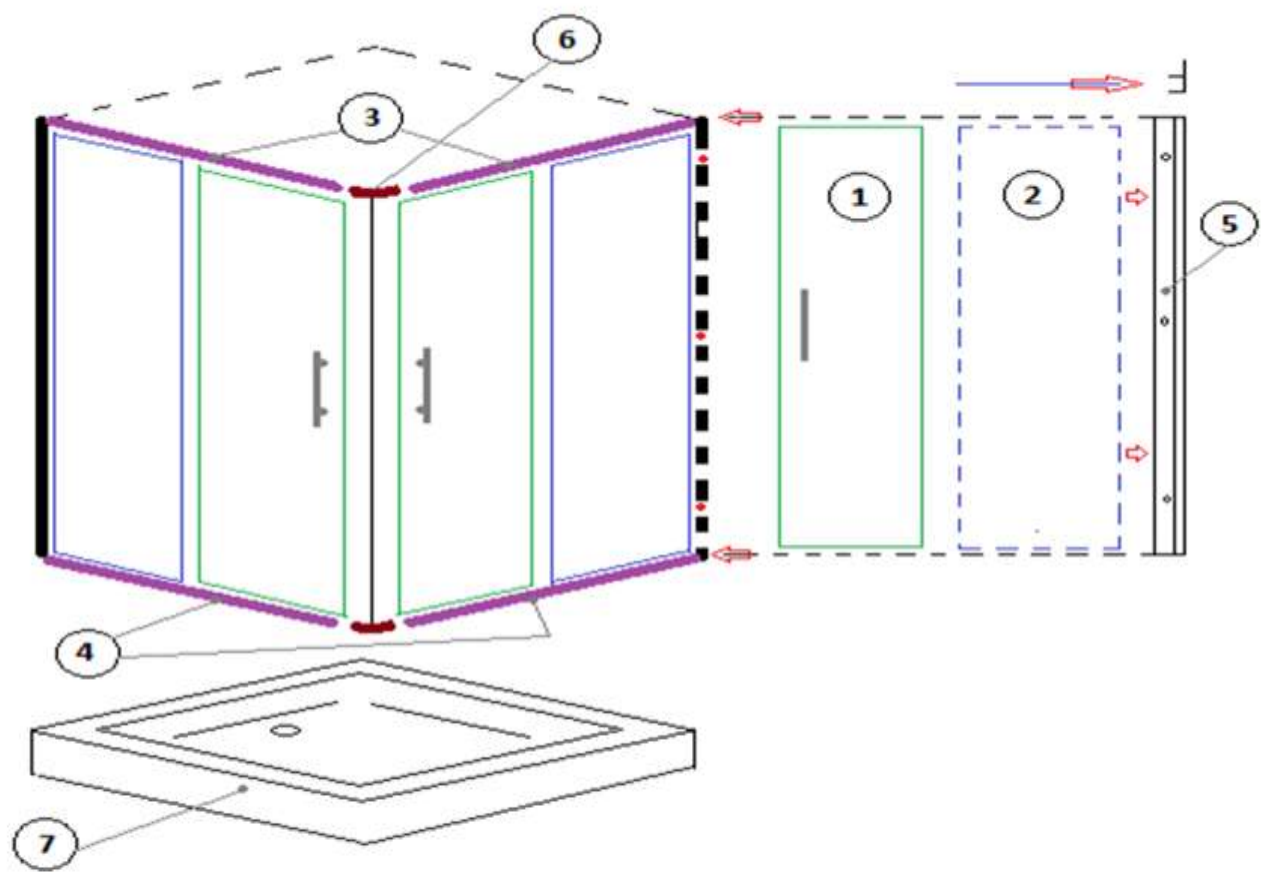

Этапы установки.

При сборке использовать сверло 2.8-3.0 мм

- 1) Выставить поддон под уровень.
- 2) Собрать направляющие 3 и 4 с вертикальным профилем 5 .
- 3) Установить уголок 6 на соединение направляющих.
- 4) После регулировки, изнутри просверлить и зафиксировать уголок.
- 5) Неподвижное стекло вставить в профиль
- 6) По месту просверлить, и зафиксировать неподвижные стекла хромированной фурнитурой (в комплекте 4 шт. хром) саморезами.
- 7) Конструкцию установить на поддон, и отрегулировать.
- 8) Вертикальные профили 5 прикрепить к профилю заднего стекла.
- 9) Герметизировать все стыки с помощью силикона.
- 10) Навесить двери, и отрегулировать.
- 11) Просверлить отбойники для роликов (в комплекте 8 шт.) на направляющие 3 и 4.
- 12) Подсоедините горячую и холодную воду, проверьте, нет ли протечек.
- 13) Отрегулируйте дверные ролики, чтобы двери свободно открывались и плотно закрывались.
- 14) Убедитесь, что слив хорошо работает.

Уход и техническое обслуживание.

- Для ежедневной очистки кабины используйте моющее средство и мягкую ткань. Избегайте применения ацетона или очистителей на основе аммиака, а также средств на кислотном-щелочном основе. Если поверхность была загрязнена трудноудаляемым веществом, например, клеем, аккуратно удалите его мягкой тканью, пропитанной небольшим количеством любого специального средства для ухода за гидромассажным оборудованием.
- Если поверхность корпуса оцарапана, отполируйте ее наждачной бумагой №1500, затем зубной пастой и в завершении - мягкой тканью, пропитанной жидким моющим средством.
- Для удаления накипи с поверхности корпуса используйте слабый раствор лимонного сока или уксуса.
- При засорении струйных форсунок прочистите их. Избегайте засорения в будущем.
- Не полируйте позолоченные и покрытые платиной детали кабины слишком часто (оберегайте их от химических и органических веществ).
- Не используйте для очистки кабины устройства с шероховатой поверхностью, а также очистители с химическими растворителями.
- Во избежание повреждения поверхности корпуса, не используйте колющие и режущие предметы.
- Каждый раз после использования кабины ее необходимо проветривать.